


DME10

Referenzhandbuch

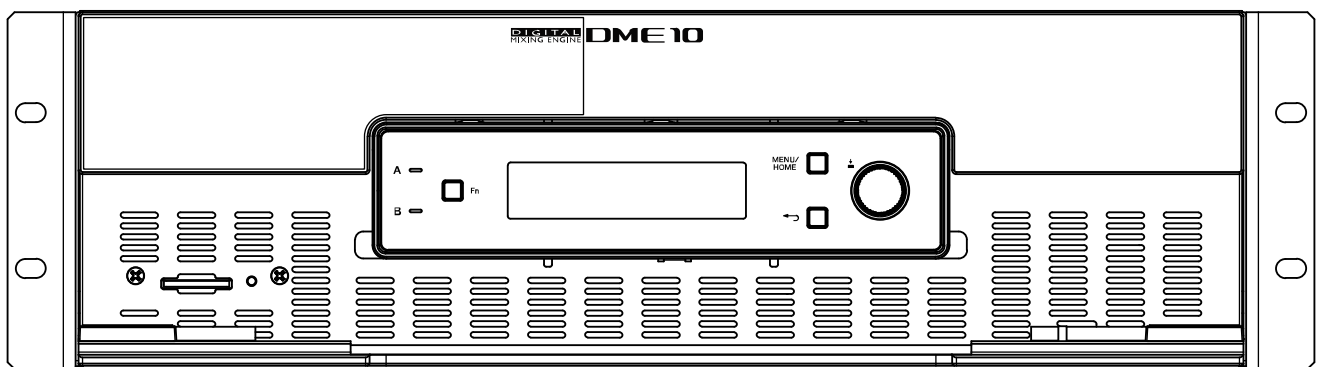

SIGNAL PROCESSOR

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Über die verwendeten Symbole	3
Über Urheberrechte	3
Über diese Anleitung	3
Merkmale	4
Lieferumfang (bitte prüfen)	4
Verfügbare Dokumentation	4
Über Yamaha ProVisionaire Design	5
Sound xR Image von Yamaha	5
Über Yamaha Steinberg USB Driver	5
Firmware aktualisieren	5
Vorsichtsmaßnahmen für die Rack-Montage	6
Bezeichnung und Funktion der Teile	7
Frontblende	7
Rückseite	9
Verbindungen herstellen	12
Mit den Ports [GPI] verbinden	12
Euroblock-Stecker verbinden	12
Kabelhalter anbringen	14
Über Dante	15
Über die Verbindung	16
Stromversorgung	19
Netzteil verbinden	19
Gerät ein-/ausschalten	20
Frontblenden-Bedienung	21
Grundlegende Bedienung	21
Gerät stummschalten (Bildschirm Device Mute)	22
Steuerfunktion (de)aktivieren (Bildschirm Control Function)	23
Warnbildschirm (Alert)	23
Frontblendensperre	23
Bildschirme	25
Startbildschirm (Home)	25
Bildschirm [Menu]	26
Bildschirm-Flussdiagramm	27
Eingangs-Ausgangspegelanzeige (Input Meter/Output Meter)	28
Anzeige lesen	28
Geräteinformation (Device Information)	29
Abtastfrequenz (Sampling Frequency)	29
Lizenz (License)	29
Systemdatum (System Date)	29
QR-Code (QR Code)	30
MAC-Adresse (MAC Address)	30
Seriennummer (Serial No.)	30
Dante-Version (Dante Version)	30
Firmware-Version (Firmware Version)	30
Warnungsprotokoll (Alert Log)	31
Protokoll löschen	31
Dienstprogramm (Utility)	32
Frontblenden-Einrichtung (Panel Setup)	32
Exportieren/Speichern (Export File)	34





Menüsprache wählen (Language)	35
Dante-Einstellungen (Dante Settings)	36
Abtastfrequenz festlegen (Sample Rate)	36
Bevorzugten Leader festlegen (Preferred Leader)	36
Codierung festlegen (Encoding)	36
Latenz festlegen (Latency)	36
Sekundären Port festlegen (Secondary Port)	37
Einstellungen (Settings)	38
Geräte-ID festlegen (Unit ID)	38
IP-Adresse festlegen (IP Settings)	39
Werkseinstellungen wiederherstellen (Initialize Settings)	40
Neu starten (Reboot)	40
Snapshots abrufen (Snapshot Recall)	41
Werkseinstellungen wiederherstellen (Initialisierung)	42
[Settings] > [Initialize Settings] auswählen	42
Bei Verlust der Administrator-PIN	43
Anhang	44
Vorsichtsmaßnahmen für den USB-Port	44
USB-Speicher verwenden	44
Vorsichtsmaßnahmen beim Einsatz von SD-Speicherkarten	45
SD-Speicherkarten verwenden	45
Abstand zur entferntesten Steuertafel (DCP)	46
Liste der Meldungen	47
Allgemeine technische Daten	54
Abmessungen	56
Blockdiagramm	57

Einleitung

Vielen Dank für den Erwerb des Signalprozessors DME10. Dieses Gerät kann eine Vielzahl von Audiosignalen für die Gebäudeakustik verarbeiten. Das vorliegende Referenzhandbuch enthält Erläuterungen zu allem, was zum Konfigurieren von Einstellungen und zum Betreiben des Systems erforderlich ist. Um die verschiedenen Funktionen dieses Geräts voll auszunutzen, bei Bedarf in diesem Referenzhandbuch nachschlagen.

Über die verwendeten Symbole

Die auf dem Gerät und in der Anleitung verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung.

Symbol	Bedeutung
 Warnung	Weist auf eine Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen hin.
 Vorsicht	Weist auf Verletzungsgefahr hin.
 Achtung	Weist auf eine Gefahr von Gerätepannen, -schäden oder -störungen sowie Datenverlust hin.
 HINWEIS	Weist auf Informationen zur Bedienung und Benutzung hin. Diese nach Bedarf lesen.

Über Urheberrechte

- Das Kopieren der Software und die vollständige oder teilweise Vervielfältigung dieses Handbuchs sind ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers ausdrücklich untersagt.

Über diese Anleitung

- Die in dieser Anleitung enthaltenen Abbildungen und Bildschirmdarstellungen dienen lediglich zur Veranschaulichung.
- NEXO S.A. übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Nutzung dieser Software und der dazugehörigen Dokumentation und kann nicht für die Folgen der Nutzung dieses Handbuchs und der Software verantwortlich gemacht werden.
- Windows ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Warenzeichen von Microsoft Corporation.
- „QR Code“ ist ein eingetragenes Warenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED.
- Die in vorliegendem Dokument erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.
- Aktualisierungen der Software können ohne vorherige Ankündigung verfügbar gemacht werden.

Merkmale

- **Programmierbarer Signalprozessor für die von Soundsystemen in einer Vielzahl von Anwendungen erforderliche Audioverarbeitung**
Der DME10 ist ein vielseitig konfigurierbarer Prozessor, der eine ausgefeilte Funktionalität und hervorragende Audioqualität bietet, wie sie in den verschiedensten Anwendungen erforderlich sind. Er bietet nicht nur grundlegende Funktionen wie Matrix-Mixer, Equalizer, Delay, Kompressor und Gate sondern ebenfalls Komponenten wie Automixer und Room Combiner, die eine Vielzahl von Anwendungen unterstützen. Er unterstützt auch große Soundsysteme mit 256 × 256 Dante-Ein-/Ausgangskanälen.
- **Mit der Anwendungssoftware ProVisionaire Design von Yamaha kann ein komplettes Soundsystem entworfen werden.**
Mit der Anwendungssoftware ProVisionaire Design können verschiedene DME10-Audioverarbeitungsfunktionen programmiert werden. Damit kann ebenfalls ein komplettes integriertes Soundsystem, einschließlich Ein-/Ausgängen und Verstärkern, entworfen werden.
- **Mit der Anwendungssoftware Sound xR Image Controller von Yamaha kann an jedem Ort eine immersive Klangumgebung geschaffen werden.**
Mit der Anwendungssoftware Sound xR Image Controller kann ein Sound xR Image-System eingerichtet und gesteuert werden. Indem sie den Benutzern die Flexibilität bietet, in einer breiten Palette von Anwendungen wie Theatern, Opernhäusern, Konzertsälen, Klanginstallationen und Themenparks die wahrgenommene Position von Klangbildern an einem Ort zu steuern, ermöglicht sie ein eindringliches Akustikerlebnis.
- **Unterstützt externe Steuerungen von Yamaha**
Der DME10 unterstützt alle Wandeinbau-Steuertafeln (DCP). Er unterstützt ebenfalls das Windows-Programm ProVisionaire Control PLUS, mit dem Entwürfe individuell angepasst werden können. Der DME10 unterstützt außerdem die individuelle Anpassung von Betriebsumgebungen in Abhängigkeit spezifischer Geräteanwendungen. ProVisionaire Control PLUS ermöglicht die Ausgabe an die Windows- bzw. iOS-App ProVisionaire Kiosk und die Nutzung als zugehörige Anwendung für den Einsatz vor Ort.

Lieferumfang (bitte prüfen)

- Ein Installationsanleitung
- Zwei Euroblock-Stecker (16-polig, 3,50-mm-Raster)
- Zwei Netzkabel
- Ein Kabelhalter

Verfügbare Dokumentation

- **Installationsanleitung für DME10 (im Lieferumfang des Geräts enthalten)**
Beschreibt den Einrichtungsablauf von der Stromversorgung bis zur Systemeinrichtung.
- **Referenzhandbuch für DME10 (vorliegend)**
Erläutert alles Notwendige für die Einstellung und den Einsatz des Systems.
- **[Benutzerhandbuch für ProVisionaire Design von Yamaha \(HTML\)](#)**
Beschreibt die Bedienung der Software ProVisionaire Design zur Steuerung dieses Geräts von einem Computer aus.
- **[Benutzerhandbuch für Sound xR Image Controller von Yamaha \(HTML\)](#)**
Erläutert die Bedienung der Software Sound xR Image Controller zur Steuerung der erwerbbaaren Komponente Sound xR Image von einem Computer aus.

Über Yamaha ProVisionaire Design

Diese Windows-Anwendungssoftware integriert Einstellungen für Geräte wie Signalprozessoren, Leistungsverstärker und Audioschnittstellen.

ProVisionaire Design von der folgenden Website herunterladen:

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Einzelheiten hierzu finden sich im [Benutzerhandbuch für ProVisionaire Design\(HTML\)](#) .

Sound xR Image von Yamaha

Dieses Klangbild-Steuerungssystem ermöglicht eine immersive Akustikproduktion in zahlreichen Anwendungsbereichen wie Theater, Opernhäuser, Konzertsäle und andere Installationen. Die Anwendungssoftware Sound xR Image Controller zur Klangbild-Steuerung kann von der folgenden Website heruntergeladen werden.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Weitere Einzelheiten hierzu finden sich im [Benutzerhandbuch für Sound xR Image Controller \(HTML\)](#).

Über Yamaha Steinberg USB Driver

Diese Treiber-Software dient zur Verbindung des DME10 mit einem Computer über USB.

Bis zu je 8 Eingangs-/Ausgangsaudiosignale können mit DAW-Software ausgetauscht werden.

Die Treiber-Software kann von der folgenden Website heruntergeladen werden:

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Firmware aktualisieren

Die Firmware des Geräts kann aktualisiert werden, um die Bedienbarkeit zu verbessern, Funktionen hinzuzufügen und Fehler zu beheben.

Relevante Informationen zur Verfügbarkeit einer Firmware-Update werden auf der folgenden Website veröffentlicht:

<https://www.nexo-sa.com/>

Einzelheiten zum Aktualisierungsablauf und zur Einstellung des Geräts finden sich im Benutzerhandbuch (HTML) für ProVisionaire Design.

HINWEIS

- Die Dante-Firmware wird mit Dante Updater aktualisiert. Dante Updater kann in Dante Controller geöffnet werden.
- Andere Geräte im Dante-Netzwerk müssen je nach Version möglicherweise einzeln aktualisiert werden. Einzelheiten hierzu finden sich in der Firmware-Kompatibilitätstabelle auf der oben erwähnten Website von NEXO.


Vorsichtsmaßnahmen für die Rack-Montage

Der garantierte Betriebstemperaturbereich für dieses Gerät beträgt 0 bis 40 °C. Bei der Montage und dem Betrieb von mehreren DME10 in einem Standard-EIA-Rack ist kein Freiraum zwischen den Geräten erforderlich. Bei der Montage dieses Geräts zusammen mit anderen Geräten in einem Standard-EIA-Rack kann die von jenen Geräten erzeugte Wärme im Rack jedoch die Leistung beeinträchtigen. Um einen Wärmeaufbau in diesem Gerät zu verhindern, müssen bei dessen Montage folgende Bedingungen erfüllt werden:

- Bei der Montage zusammen mit einem Leistungsverstärker oder anderen Geräten, die dazu neigen, Wärme zu erzeugen, einen Freiraum von mindestens 1 HE zwischen diesem und den anderen Geräten wahren. Solche Freiräume außerdem entweder offen lassen oder mit Belüftungsplatten versehen, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Da dieses Gerät Luft an der Vorderseite ansaugt und an der Rückseite ausstößt, sollte es nicht zusammen mit Geräten montiert werden, die Luft an der Rückseite ansaugen und an der Vorderseite ausstoßen.
- Die Rückseite des Racks offen lassen und einen Abstand von mindestens 10 cm zu Wand und Decke wahren. Kann die Rückseite des Racks nicht offen gelassen werden, ein handelsübliches Lüfter-Kit oder ein anderes Zwangsbelüftungssystem verwenden. Bei der Montage eines Lüfter-Kits ist zu beachten, dass ein Schließen der Rückseite die Wärmeableitung möglicherweise verbessern kann. Einzelheiten hierzu finden sich in der Bedienungsanleitung des Racks und des Lüfters.

Bezeichnung und Funktion der Teile

Frontblende

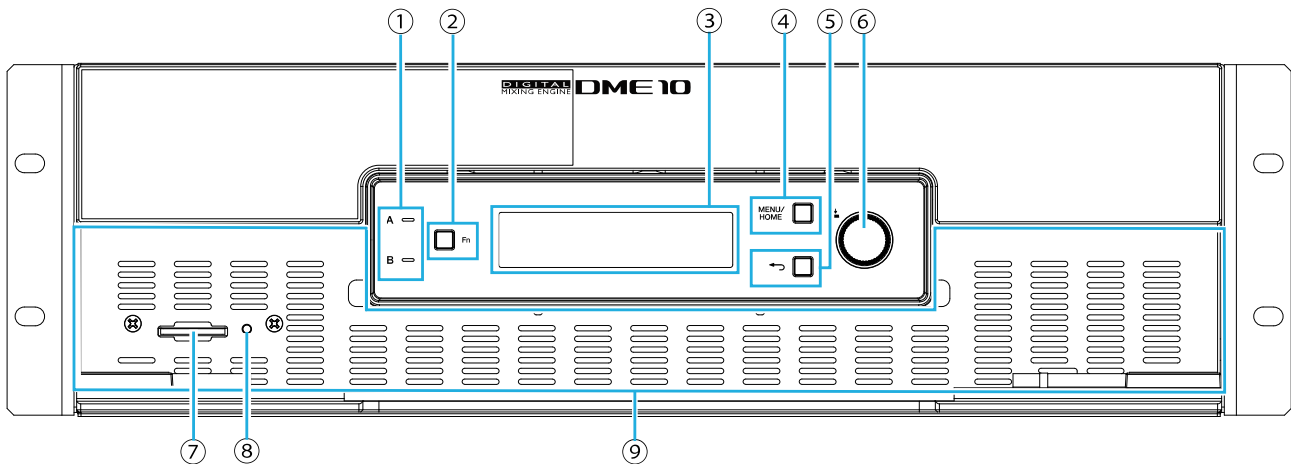

① Anzeigen [A]/[B]

Diese zeigen den Stromversorgungszustand der Netzanschlussbuchsen [A]/[B] an. Sie leuchten grün, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

② Taste [Fn]

Durch Drücken dieser Taste wird der Stummschaltbildschirm (Device Mute) angezeigt. Durch erneutes Drücken wird der Steuerfunktionsbildschirm (Control Function) angezeigt.

③ Display

Hier wird der Status des DME10 oder die Einstellungsmenüs angezeigt. Einzelheiten hierzu finden sich unter ["Bildschirm-Flussdiagramm"](#).

④ Taste [MENU/HOME]

Hiermit wird zwischen dem Bildschirm [Menu] und dem Startbildschirm (Home) umgeschaltet.

⑤ Taste ↶ (zurück)

Durch Drücken dieser Taste wird der vorige Bildschirm angezeigt.

⑥ Hauptregler

Durch Drehen des Hauptreglers wird ein Parameter ausgewählt oder die Parametereinstellung geändert. Durch Drücken des Reglers wird die Auswahl bestätigt.

⑦ Steckplatz für SD-Speicherkarte

Von ProVisionaire Design übertragene Projektdateien oder das Protokoll für dieses Gerät können exportiert und auf einer SD-Speicherkarte gespeichert werden. Außerdem können auf einer SD-Speicherkarte gespeicherte MP3/WAV-Dateien wiedergegeben werden. Einzelheiten hierzu finden sich unter ["SD-Speicherkarten verwenden"](#) im Anhang.

⑧ Anzeige SD/ACT

Diese Anzeige blinkt während des Zugriffs auf eine SD-Speicherkarte.




Achtung

- Während des Zugriffs auf eine SD-Speicherkarte weder die Karte entfernen noch das Gerät ausschalten. Andernfalls könnte das Speichermedium beschädigt oder Daten auf diesem Gerät und dem Medium beschädigt werden.

Ⓢ Belüftungsöffnung

Da Luft durch diese Belüftungsöffnung angesaugt wird, sollte sie nicht verdeckt werden.

Rückseite

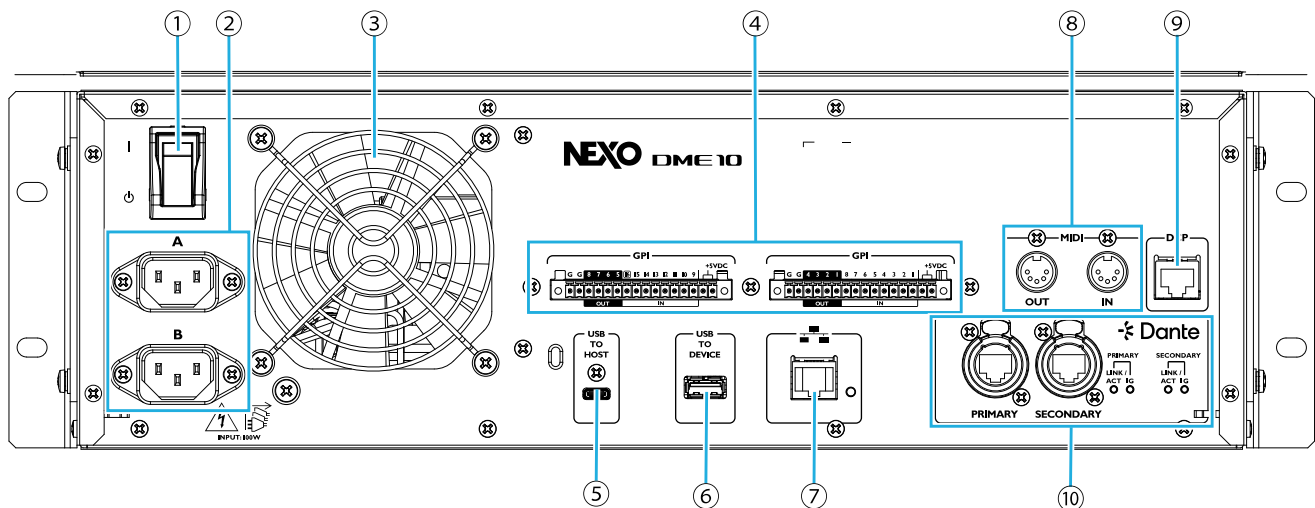

① I / ⏻ (Ein/Aus)

Hiermit wird das Gerät eingeschaltet (I) bzw. ausgeschaltet (⏻). Bei längerem Stillstand sollten die Netzkabel von den Netzsteckdosen gelöst werden.



Vorsicht

- Rasches Ein- und Ausschalten mit dem Ein/Aus-Schalter kann zu Störungen führen. Nach dem Ausschalten des Geräts mindestens sechs Sekunden vor dem Wiedereinschalten warten.

② Netzanschlussbuchsen [A]/[B]

Die im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel hier anschließen. Das Netzkabel mit dem Gerät und dann mit einer Steckdose verbinden. Zum Lösen des Netzkabels auf die Entriegelungslasche drücken.



Vorsicht

- Vor dem Verbinden oder Lösen eines Netzkabel muss das Gerät ausgeschaltet werden.

③ Entlüftungsöffnung

Der DME10 ist mit einem Lüfter ausgestattet. Da Luft durch diese Entlüftungsöffnung ausgestoßen wird, sollte sie nicht verdeckt werden.

④ Ports [GPI]

An diesen Euroblock-Buchsen können über GPI (General Purpose Interface) Steuersignale ein- und ausgegeben werden. Über GPI-Ein und -Ausgänge kann der DME10 von maßgeschneiderten Steuergeräten und externen Geräten ferngesteuert werden. Der DME10 verfügt über 15 analoge/digitale Eingangsklemmen, 1 digitalen Eingangsklemme und 8 Ausgangsklemmen. An den Klemmen [IN] 1 bis 15 werden Spannungen zwischen 0 und 5 V erkannt. Nur Klemme [IN] 16 unterstützt eine Eingangsspannung von +24 V; Spannungen zwischen 2,5 V und 24 V werden als hoch und Spannungen unter 2,5 V als niedrig erkannt. Die Klemmen [OUT] 1 bis 8 sind Open-Collector-Ausgänge, die zwischen offen und Masse umschalten. Die Ausgangsspannung der Klemmen +5 V DC beträgt 5 V.

Zum Herstellen von Verbindungen die im Lieferumfang enthaltenen Euroblock-Stecker benutzen. (Einzelheiten hierzu finden sich unter ["Euroblock-Stecker verbinden"](#).)

Ausführliche Verbindungsmethoden und Anwendungsbeispiele finden sich unter ["Mit den Ports \[GPI\] verbinden"](#).



Vorsicht

- An den Klemmen [IN] 1 bis 15 dürfen keine Spannungen über 5 V anliegen. Andernfalls könnten Störungen an diesem Gerät verursacht werden.

⑤ Port [USB TO HOST]

Es handelt sich hierbei um einen Anschluss der Art USB Typ C (USB 2.0).

Wird dieses Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden, fungiert es als Audio-Schnittstelle mit je bis zu 8 Eingängen/Ausgängen und einer maximalen Abtastfrequenz von 96 kHz.



Achtung

- Ein USB-Kabel mit einer Länge von max. 3 m verwenden.
- Nach dem Lösen des USB-Kabels mindestens sechs Sekunden vor dem Wiederverbinden warten.

⑥ Port [USB TO DEVICE]

An diesem Anschluss kann ein USB-Speicher eingesteckt werden. Einzelheiten hierzu finden sich unter ["USB-Speicher verwenden"](#).



Achtung

- Während des Zugriffs auf einen USB-Speicher weder den Speicher entfernen noch das Gerät ausschalten. Andernfalls könnte das Speichermedium beschädigt oder Daten auf diesem Gerät und dem Medium beschädigt werden.

⑦ Netzwerk-Port

Dieser Port dient zur Steuerekommunikation mit externen Geräten. SCP (Secure Copy Protocol) ermöglicht die Kommunikation mit einem Computer (ProVisionaire Design, ProVisionaire Control PLUS oder ProVisionaire Kiosk) oder anderen externen Steuergeräten (AMX, Crestron usw.). 10/100BASE-TX und Auto MDI (keine Modusumschaltung) werden unterstützt.



HINWEIS

- Nur ein alleiniger DME10 kann direkt über ein LAN-Kabel mit einem Computer verbunden werden.

⑧ Ports [MIDI]

Diese Ports dienen zum Senden und Empfangen von MIDI-Meldungen zwischen dem Gerät und einem externen MIDI-Gerät.

⑨ Port [DCP]

Dieser Port dient zur Steuerung des DME10 durch separat erhältliche, reihengeschaltete Steuertafeln wie DCP1V4S. Ein nicht gekreuztes Ethernet-Kabel der Art CAT5e oder höher verwenden, dessen 8 Kontakte belegt sind.

Bis zu acht Steuertafeln können mit einem DME10 verbunden werden. Der maximale Abstand zwischen dem DME10 und der entferntesten Steuertafel (DCP) hängt von der Anzahl verbundener DCP ab. Einzelheiten hierzu finden sich unter ["Abstand zur entferntesten Steuertafel \(DCP\)"](#).

**Warnung**

- Steuertafeln dürfen nur mit dem Port [DCP] des DME10 verbunden werden. Andernfalls kann durch elektrische Unverträglichkeit Brand oder Störung verursacht werden.

**Achtung**

- Kein anderes Gerät als eine getrennt erhältliche Steuertafel wie ein DCP mit dem Port [DCP] verbinden. Andernfalls könnten Störungen an diesem oder anderen Geräten auftreten.


⑩ Dante-Ports [PRIMARY]/[SECONDARY]

Diese Ports dienen zum Verbinden von E/A-Geräten wie dem Rio3224-D3 mit dem Dante-Audionetzwerk. Hierzu Neutrik etherCON CAT5e-konforme Kabel mit RJ-45-Steckern verwenden.

Verbindungen herstellen

Mit den Ports [GPI] verbinden

GPI (General Purpose Interface)-Geräte mit den Ports [GPI] auf der Rückseite verbinden. GPI dient zur Ein-/Ausgabe von Steuersignalen für externe (Steuer-)Geräte.

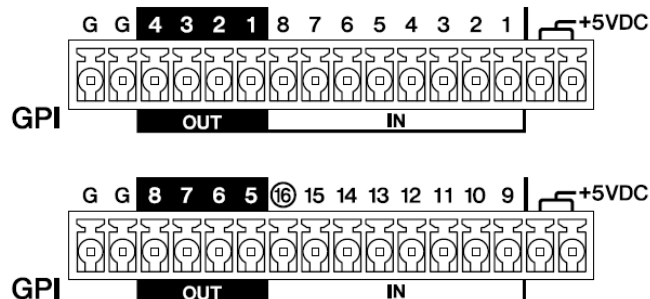

Der DME10 verfügt über 16 Eingangsklemmen und 8 Ausgangsklemmen.


- Die Ausgangsspannung der Klemmen +5 V DC beträgt 5 V. Die maximale Gesamtbelastung für beide Kontakte beträgt 100 mA.
Soll ein Schalter/variabler Widerstand und eine LED/ein Relais gleichzeitig verwendet werden, den Schalter/variablen Widerstand mit einem Port und die LED/das Relais mit dem anderen Port verbinden.
- An den Klemmen [IN] 1 bis 15 werden Spannungen zwischen 0 und 5 V erkannt. Nur Klemme [IN] 16 unterstützt eine Eingangsspannung von +24 V; Spannungen zwischen 2,5 V und 24 V werden als hoch und Spannungen unter 2,5 V als niedrig erkannt.
- Die Klemmen [OUT] 1 bis 8 sind Open-Collector-Ausgänge, die zwischen offen und Masse umschalten. Die maximale Spannungsbelastung beträgt +12 V. Die maximale Strombelastung beträgt 75 mA je Port. Einstellungen wie die den GPI-Steuergeräten zugewiesenen Parameter in ProVisionaire Design vornehmen.

HINWEIS

- Werden Eingangs-/Ausgangskanäle in ProVisionaire Design festgelegt, können Presets von einem verbundenen externen GPI-Gerät abgerufen, Parameter geändert und Signale an externe GPI-Geräte gesendet werden. Einzelheiten hierzu finden sich im Benutzerhandbuch für ProVisionaire Design.
<https://manual.yamaha.com/pa/pv/pvd/>

Euroblock-Stecker verbinden


Zum Verbinden mit den Ports [GPI] die im Lieferumfang enthaltenen Euroblock-Stecker benutzen.

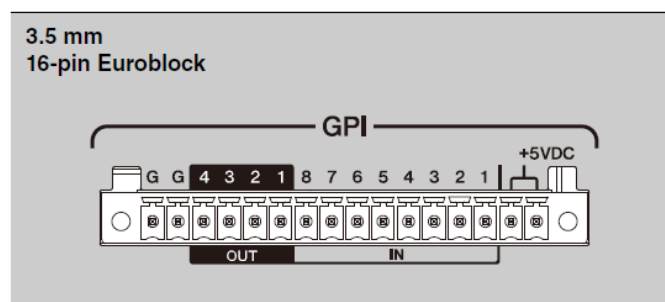

Kabelleiter vorbereiten

Die mit dem Euroblock-Stecker zu verbindenden Kabelleiter müssen wie abgebildet abisoliert und verdreht werden.

Es ist zu beachten, dass das Eigengewicht der Kabel sowie auftretende Vibrationen Metallermüdung und einen Bruch der mit den Euroblock-Steckern verbundenen Kabelleiter verursachen könnten.




Vorsicht


- Die Litzenleiter nicht verlöten.

Müssen Leiter häufig gelöst und wieder verbunden werden wie bei einer tragbaren Einrichtung, sollten Stiftkontakte mit Isolierhülsen eingesetzt werden. Der Stiftkontakt muss der folgenden Beschreibung entsprechen:


Außendurchmesser von max. 1,3 mm, Länge von ca. 5 mm (ähnlich A10, 5-6WH von Phoenix Contact)

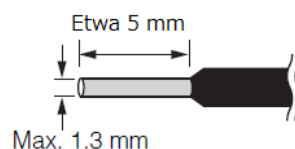

1. Den Euroblock-Stecker andrücken, bis er fest im Port [GPI] des Geräts sitzt, und dann die Verriegelung links und rechts anheben.

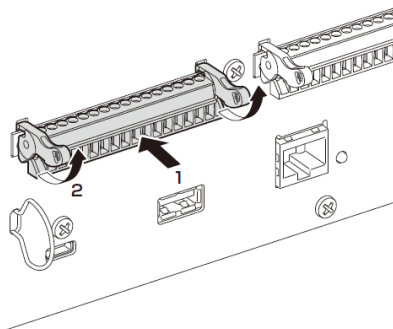


2. Zum Lösen eines Euroblock-Steckers die Verriegelung links und rechts senken und dann den Stecker abziehen.

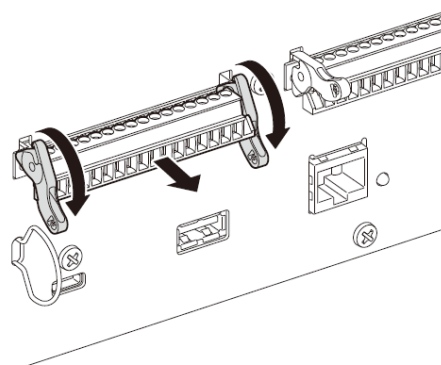


Kabelhalter anbringen

Um ein versehentliches Herausziehen des USB-Kabels zu vermeiden, ist ein Kabelhaken vorgesehen. Den Kabelhalter wie folgt anbringen.

1. Ein Ende des beiliegenden Kabelhalters unten im Sicherheitsschlitz einsetzen, der sich unten links in der Rückwand befindet.

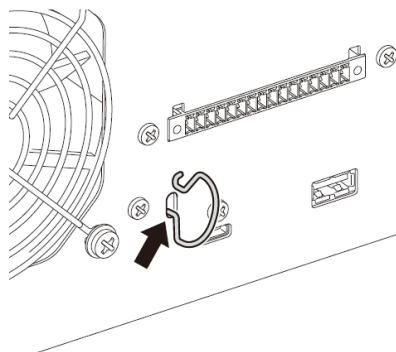

2. Das andere Ende des Halters oben im Sicherheitsschlitz einsetzen.

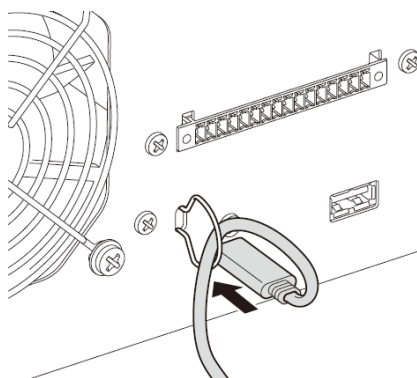

3. Das USB-Kabel durch den Halter führen und dann mit dem USB-Port verbinden.

Über Dante

■ Dante-Überblick

Der DME10 überträgt digitale Audiosignale unter Verwendung des Dante-Protokolls. Dante ist ein von Audinate entwickeltes Audio-Netzwerkprotokoll. In einer Netzwerkkumgebung mit Gigabit Ethernet bietet Dante den Vorteil, mehrere Audiosignale mit unterschiedlichen Abtastfrequenzen/Bitraten sowie Gerätesteuersignale innerhalb desselben Netzwerks übertragen zu können.

Einzelheiten zu Dante finden sich auf der Website von Audinate.

<http://www.audinate.com/>

Zusätzliche Einzelheiten zu Dante finden sich ebenfalls auf der Website von Yamaha Pro Audio.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

HINWEIS


- Bei einem Dante-Netzwerk nicht die EEE-Funktion* des Netzwerk-Switches verwenden. Die EEE-Funktion kann die Clock-Synchronisation beeinträchtigen und Tonunterbrechungen verursachen.
Deshalb Folgendes beachten:
 - Beim Einsatz von verwalteten Switches die EEE-Funktion an allen für Dante verwendeten Ports ausschalten. Keinen Switch verwenden, an dem die EEE-Funktion nicht ausgeschaltet werden kann.
 - Keine unverwalteten Switches einsetzen, welche die EEE-Funktion unterstützen. Bei solchen Switches kann die EEE-Funktion nicht ausgeschaltet werden.
 - EEE (Energy-Efficient Ethernet)-Funktion: Technik, die den Stromverbrauch von Ethernet-Geräten in Zeiten mit geringem Netzwerkverkehr reduziert; auch als Green Ethernet oder IEEE802.3az bekannt

Über die Verbindung

Dieses Modell kann auf zwei Weisen mit einem Dante-Netzwerk verbunden werden, und die Verbindungsarten können kombiniert werden.

Redundante Verbindung

Im Gegensatz zu einer Reihenschaltung kann ein System mit einer redundanten Verbindung widerstandsfähiger gegen Netzwerkausfälle sein. Eine redundante Verbindung besteht aus einem primären (Haupt-)Kreis und einem sekundären (Neben-)Kreis. Die Kommunikation findet normalerweise über den Primärkreis statt, wird aber automatisch auf den Sekundärkreis umgeschaltet, wenn ein Problem wie eine Unterbrechung des Primärkreises auftritt.

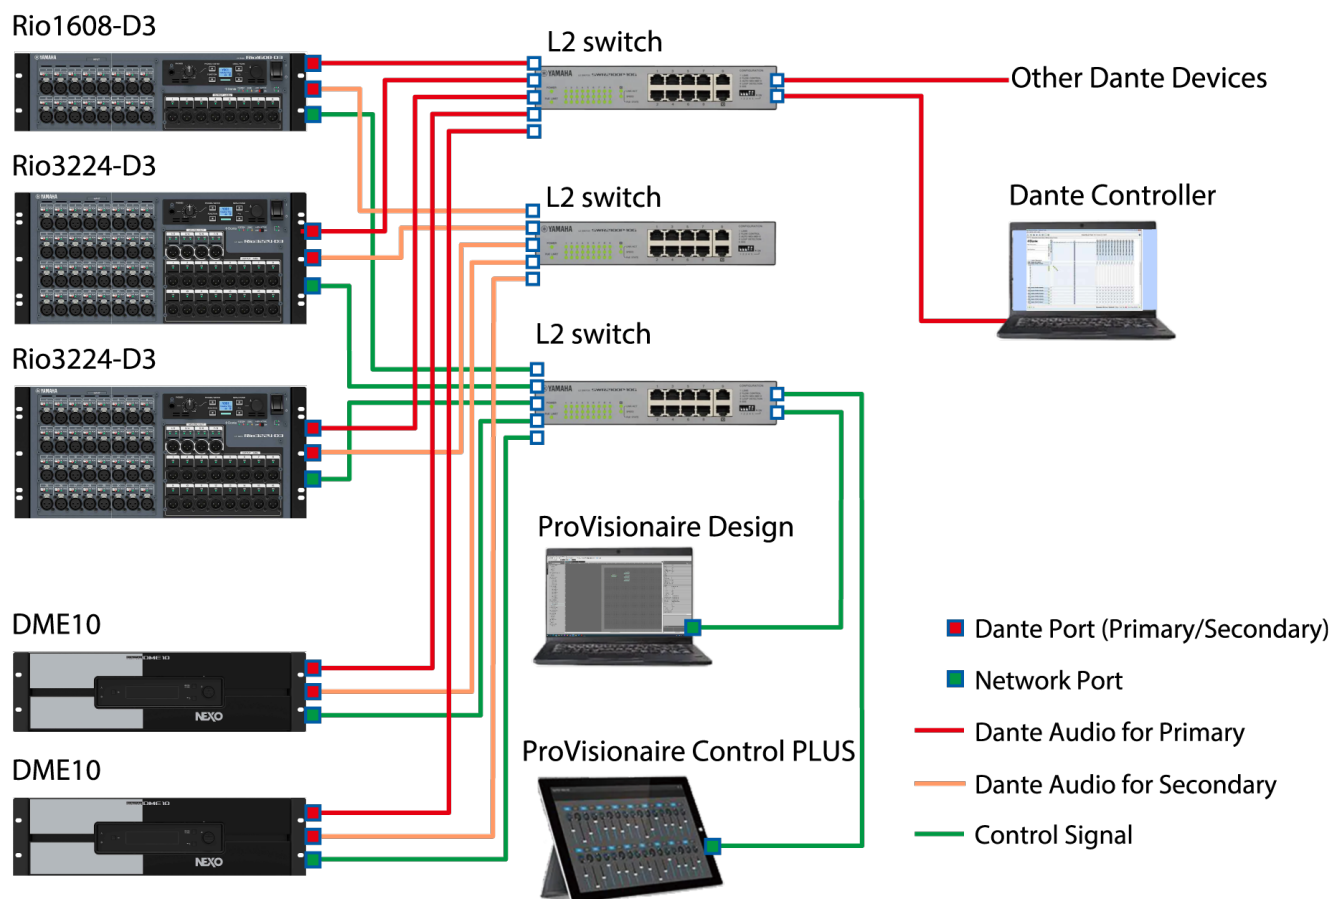

HINWEIS

- Sollen das Dante-Audionetzwerk und das Netzwerk von ProVisionaire Design auf demselben Computer ausgeführt werden, sind sie mit separaten Netzwerkschnittstellenkarten zu verbinden.
- In der obigen Abbildung wird davon ausgegangen, dass die Einstellung SEC.PORT (Dante-Sekundäranschluss) für alle Rio-D3s auf REDUNDANT gesetzt ist.

Reihenschaltung


Bei einer Reihenschaltung werden Geräte aneinandergereiht. Ein solches Netzwerk ist einfach aufzubauen und erfordert weniger Netzwerk-Switches.

Je mehr Geräte verbunden werden, desto größer wird die Übertragungsverzögerung zwischen den am weitesten voneinander entfernten Geräten, sodass die Latenzeinstellung erhöht werden muss, um Tonunterbrechungen im Dante-Netzwerk zu vermeiden. Bei einem Systemausfall aufgrund eines Kabelbruchs usw. wird das Netzwerk übrigens an diesem Punkt unterbrochen und die Kommunikation mit Geräten jenseits dieses Punkts unmöglich gemacht.

Bei der Standard-Latenzeinstellung (1,0 ms) können bis zu zehn Dante-Geräte reihengeschaltet werden. Werden mindestens elf Geräte verbunden, erhöht sich die Kommunikationsverzögerung innerhalb des Netzwerks, was Tonunterbrechungen verursachen kann. Um dies zu vermeiden, entweder die Dante-Latenzeinstellung erhöhen oder das Netzwerk mit einem (Gigabit-Ethernet-fähigen) L2-Switch aufteilen.

HINWEIS

- Nicht mehr als einen Port mit demselben externen Switch verbinden, da dies eine Netzwerkschleife erzeugen würde.
- In der folgenden Abbildung wird davon ausgegangen, dass die Einstellung SEC.PORT (Dante-Sekundäranschluss) für alle Rio-D3s auf DAISY CHAIN gesetzt ist.

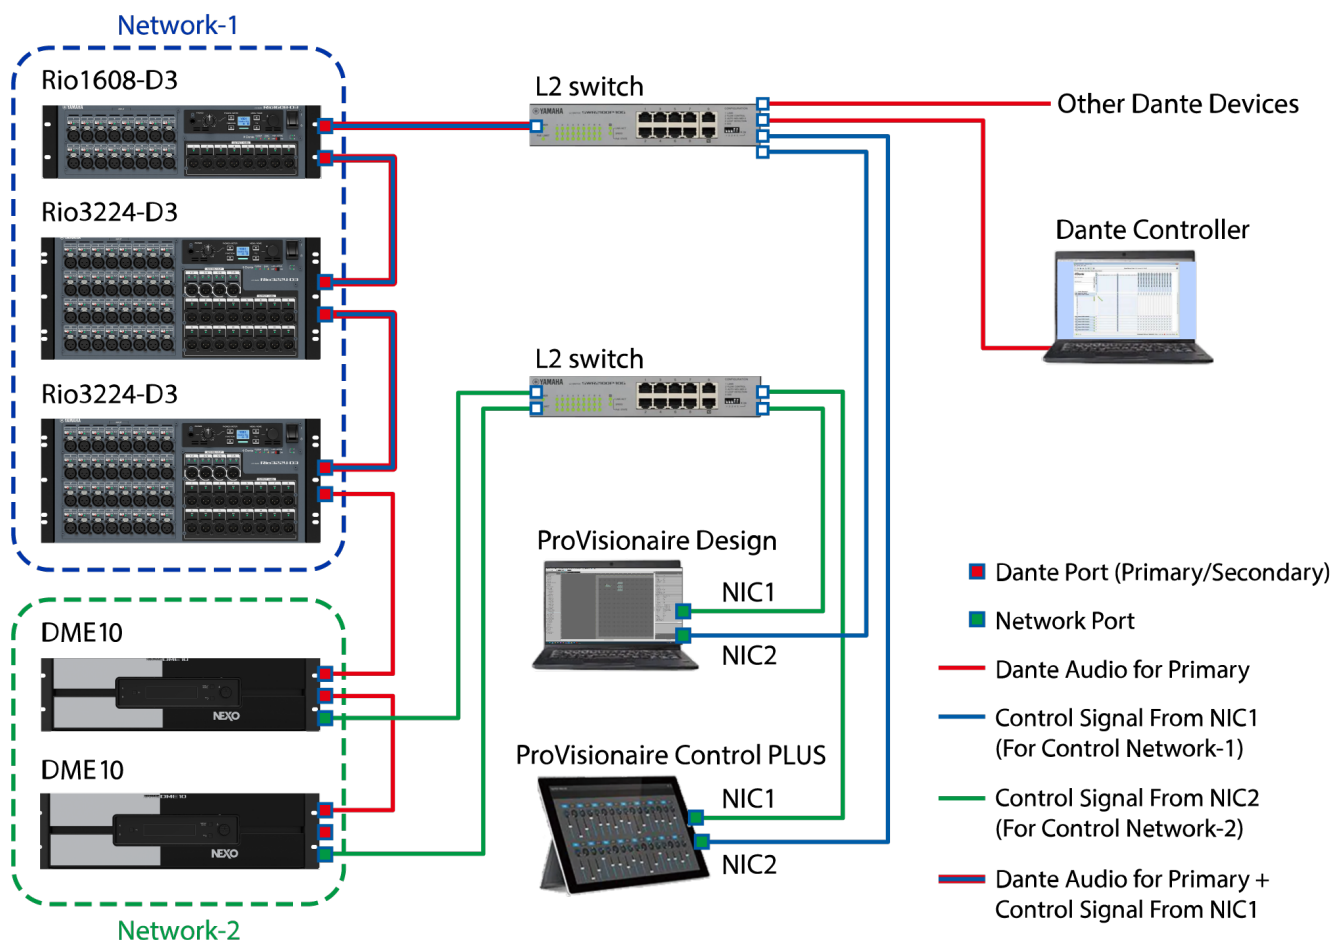

Die geeignete Latenzeinstellung für Signale, die über ein Dante-Audionetzwerk gesendet und empfangen werden, hängt von Verbindungsart und -ausmaß ab. Die Einstellung [Latency] (Latenz) in Abhängigkeit der Verbindungen zwischen Dante-fähigen Geräten und dem DME10 wie folgt auswählen.

■ Beziehung zwischen Latenz und Knotenanzahl

Die Einstellung [Latency] (Latenz) des Dante-Audionetzwerks hängt von der Anzahl Knoten im Netzwerk ab. Bei der Knotenanzahl handelt es sich um die Anzahl Switches zwischen den am weitesten entfernten Dante-Geräten. Switches liegen nicht nur in Switching-Hubs, sondern auch in jedem DME10- und E/A-Gerät vor. Die Knotenanzahl dient als Richtlinie für die Latenz-Einstellung [Latency]. Im Folgenden werden typische Latenz-Einstellungen für verschiedene Knotenanzahlen aufgeführt.

Knotenanzahl	Latenz (ms)
Max. 3	0,25
Max. 5	0,5
Max. 10	1,0
Max. 20	2,0
Min. 21 (oder bei Problemen)	5,0

Stromversorgung

Netzteil verbinden



Warnung

- Stets die im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Netzkabel verwenden. Die im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel nicht mit anderen Geräten einsetzen. Andernfalls könnten Störung, Brand oder Überhitzung verursacht werden. Die im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel dürfen nur in Japan (max. 125 V) verwendet werden.



Vorsicht

- Vor dem Verbinden oder Lösen eines Netzkabel muss das Gerät ausgeschaltet werden.

1. **Die im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel anschließen. Das Netzkabel mit diesem Gerät und dann mit einer Netzsteckdose verbinden.**




HINWEIS

- Zum Lösen eines Netzkabels den obigen Ablauf umkehren.
- Zum Lösen des Netzkabels auf die Entriegelungslasche drücken.

Gerät ein-/ausschalten

1. Das Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter auf dessen Rückseite einschalten (I)/ausschalten(⏻).

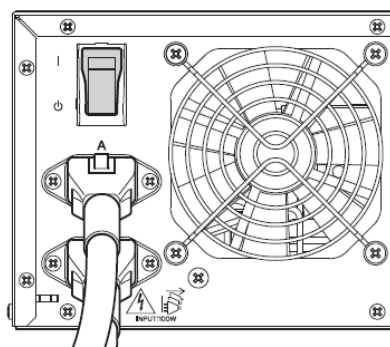


Achtung

- Rasches Ein- und Ausschalten mit dem Ein/Aus-Schalter kann Störungen des Geräts verursachen. Nach dem Ausschalten des Geräts mindestens sechs Sekunden vor dem Wiedereinschalten warten.
- Auch bei ausgeschaltetem Gerät wird eine minimale Strommenge aufgenommen. Bei längerem Stillstand sollten die Netzkabel von den Netzsteckdosen gelöst werden.

Frontblenden-Bedienung

Grundlegende Bedienung

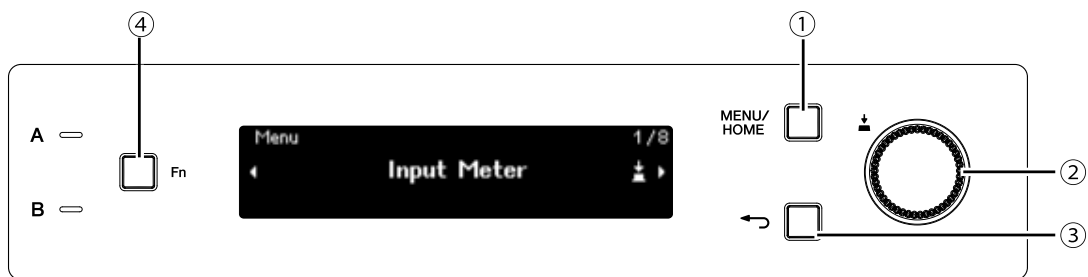

① Taste [MENU/HOME]

Bei angezeigtem Startbildschirm (Home) wird durch Drücken dieser Taste der Bildschirm [Menu] angezeigt. Bei einem anderen als dem Startbildschirm wird durch Drücken dieser Taste der Startbildschirm angezeigt.

② Hauptregler

Hiermit wird der Cursor bewegt oder eine Parametereinstellung geändert. Bei Parametern mit einem großen Einstellbereich beeinflusst die Geschwindigkeit, mit welcher der Regler gedreht wird, wie schnell sich die Einstellung ändert.

1. Den Hauptregler drehen, um einen Gegenstand auszuwählen. Der ausgewählte Gegenstand wird hervorgehoben.



2. Den Hauptregler drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



3. Die Schritte 1 und 2 wiederholen, um den gewünschten Parameter zu bearbeiten.

③ Taste ↶ (zurück)

Mit jedem Druck dieser Taste wird die nächsthöhere Ebene bzw. der vorige Bildschirm angezeigt.

④ Taste [Fn]

Durch Drücken dieser Taste wird der Stummschaltbildschirm (Device Mute) angezeigt. Durch erneutes Drücken wird der Steuerfunktionsbildschirm (Control Function) angezeigt.

Gerät stummschalten (Bildschirm Device Mute)

1. Die Taste [Fn] drücken, um den Stummschaltbildschirm (Device Mute) anzuzeigen.



2. Den Hauptregler drehen, um [Yes] auszuwählen, und den Regler dann drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Ist das Gerät bereits stummgeschaltet, wird folgender Bildschirm angezeigt mit einer Aufforderung zur Bestätigung, ob die Stummschaltung des Geräts aufgehoben werden soll.



- **Stummschaltung aufheben**

Erneut die Taste [Fn] drücken und auf dieselbe Weise verfahren.

 **HINWEIS**

- Ein Symbol oben auf dem Startbildschirm (Home) zeigt den Stummschaltungsstatus an.

Steuerfunktion (de)aktivieren (Bildschirm Control Function)

1. Die Taste [Fn] zweimal drücken, um den Steuerfunktionsbildschirm (Control Function) anzuzeigen.



2. Den Hauptregler drehen, um [Yes] auszuwählen, und den Regler dann drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Ist die Steuerfunktion bereits deaktiviert, wird folgender Bildschirm angezeigt mit einer Aufforderung zur Bestätigung, ob die Steuerfunktion aktiviert werden soll.




HINWEIS

- Ein Symbol oben auf dem Startbildschirm (Home) zeigt den Steuerfunktionsstatus an.
- Das Aktivieren/Deaktivieren der Steuerfunktion ist synchron mit der Schaltfläche „Control Function“ (Steuerfunktion) in ProVisionaire Design.


Warnbildschirm (Alert)

Bei einer Störung des DME10 wird eine Warnmeldung auf dem Display angezeigt. Tritt eine Warnung einer höheren Stufe als einer bereits angezeigten Warnung auf, wird die höherstufige Warnung angezeigt. Einzelheiten zur Warnung können durch Einscannen des auf dem Bildschirm angezeigten QR-Codes auf einem Smartgerät wie einem Smartphone angezeigt werden.



Einzelheiten zu den einzelnen Warnungen finden sich unter ["Liste der Meldungen"](#).

Frontblendensperre

Die Frontblendenbedienung kann gesperrt werden, um versehentliche Parameteränderungen zu verhindern. Die Tasten [MENU/HOME] und  (zurück) gleichzeitig mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten, um Frontblende zu sperren.

Eine 4-stellige Authentifizierungsnummer (PIN-Code) kann eingerichtet werden.

Zum Einrichten eines PIN-Codes Utility > Panel Setup > Enable Unlock PIN auswählen. Wurde der PIN-Code für die Frontblendensperre vergessen, kann die Frontblendenbedienung in ProVisionaire Design entsperrt werden.

HINWEIS

- Bei gesperrter Frontblende können nur die Eingangs- und Ausgangspegel-Bildschirme (Input Meter/Output Meter) angezeigt werden.

- **Frontblende entsperren**

Wird die Frontblende im gesperrten Zustand bedient, wird folgende Meldung auf dem Display angezeigt.




Die Tasten [MENU/HOME] und ↶ (zurück) gleichzeitig mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten, um die gesperrte Frontblende zu entsperren.

Wenn „Enable Unlock PIN“ auf [On] eingestellt ist, wird der Bildschirm zur Eingabe des PIN-Codes angezeigt.

Bildschirme

Startbildschirm (Home)

Der Startbildschirm (Home) wird nach dem Einschalten des Geräts angezeigt.

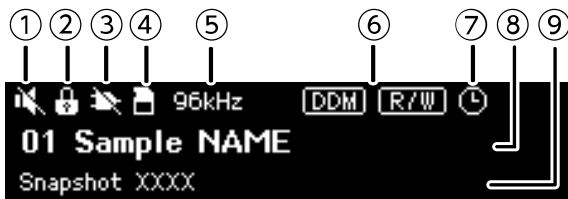

① Statusanzeige der Stummschaltung

Hiermit wird der Stummschaltungsstatus angezeigt.



Deaktiviert



Aktiviert

② Statusanzeige der Frontblendensperre

Bei gesperrter Frontblende wird ein Schlüsselsymbol angezeigt.

③ Statusanzeige der Steuerungsfunktion

Hiermit wird der Steuerungsfunktionsstatus angezeigt.



Aktiviert



Deaktiviert

④ Statusanzeige der SD-Speicherkarte

Wenn SD-Speicherkartensteckplatz belegt ist, wird ein entsprechendes Symbol angezeigt.

⑤ Statusanzeige der Wordclock


Bei gesperrter Wordclock wird die Abtastfrequenz (44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz oder 96 kHz) angezeigt. Ist die Wordclock entsperrt oder wurden die Konfigurationsdaten von ProVisionaire Design nicht übertragen, wird „Unlocked“ (Entsperrt) auf dem Bildschirm angezeigt.

⑥ Statusanzeigen des DDM (Dante Domain Manager)

Wenn das Gerät zur DDM-Domäne gehört, wird das Symbol  angezeigt.

Abhängig von der Einstellung LOCAL CONTROLLER ACCESS auf dem DDM-Server wird das Symbol  (Lesen/Schreiben: bearbeitbar) oder das Symbol  (Nur lesen: nicht bearbeitbar) angezeigt.

(Lesen/Schreiben: bearbeitbar) oder das Symbol  (Nur lesen: nicht bearbeitbar) angezeigt.

Wenn das Gerät zur DDM-Domäne gehört, aber nicht mit dem DDM-Server verbunden ist, wird außerdem das Symbol  angezeigt.

⑦ Statusanzeige des Schedulers

Wenn der Scheduler konfiguriert wurde, wird das Uhrensymbol angezeigt. Das Symbol beginnt eine Minute vor dem geplanten Ereignis zu blinken.

⑧ ID und Name des Geräts

Hier werden ID und Name des Geräts angezeigt. Der Name kann in ProVisionaire Design geändert werden.

⑨ Name des zuletzt abgerufenen Snapshots

Bildschirm [Menu]


Die folgenden Bildschirme können über den Bildschirm [Menu] angezeigt werden:

- Bildschirm [Input Meter]
- Bildschirm [Output Meter]
- Bildschirm [Device Information]
- Bildschirm [Alert Log]
- Bildschirm [Utility]
- Bildschirm [Dante Settings]
- Bildschirm [Settings]
- Bildschirm [Snapshot Recall]

Bei angezeigtem Bildschirm [Menu] den Hauptregler drehen, um den gewünschten Bildschirm auszuwählen, und dann den Hauptregler drücken, um die Einstellung oder den Parameter anzuzeigen.



• Im Bildschirm [Menu] die nächsthöhere Ebene anzeigen

Die Taste  (zurück) drücken.


HINWEIS

- Der Pfad des angezeigten Bildschirms erscheint oben auf dem Bildschirm.

• Startbildschirm (Home) anzeigen

Bei angezeigtem Bildschirm [Menu] die Taste [HOME/MENU] drücken.

Bildschirm-Flussdiagramm

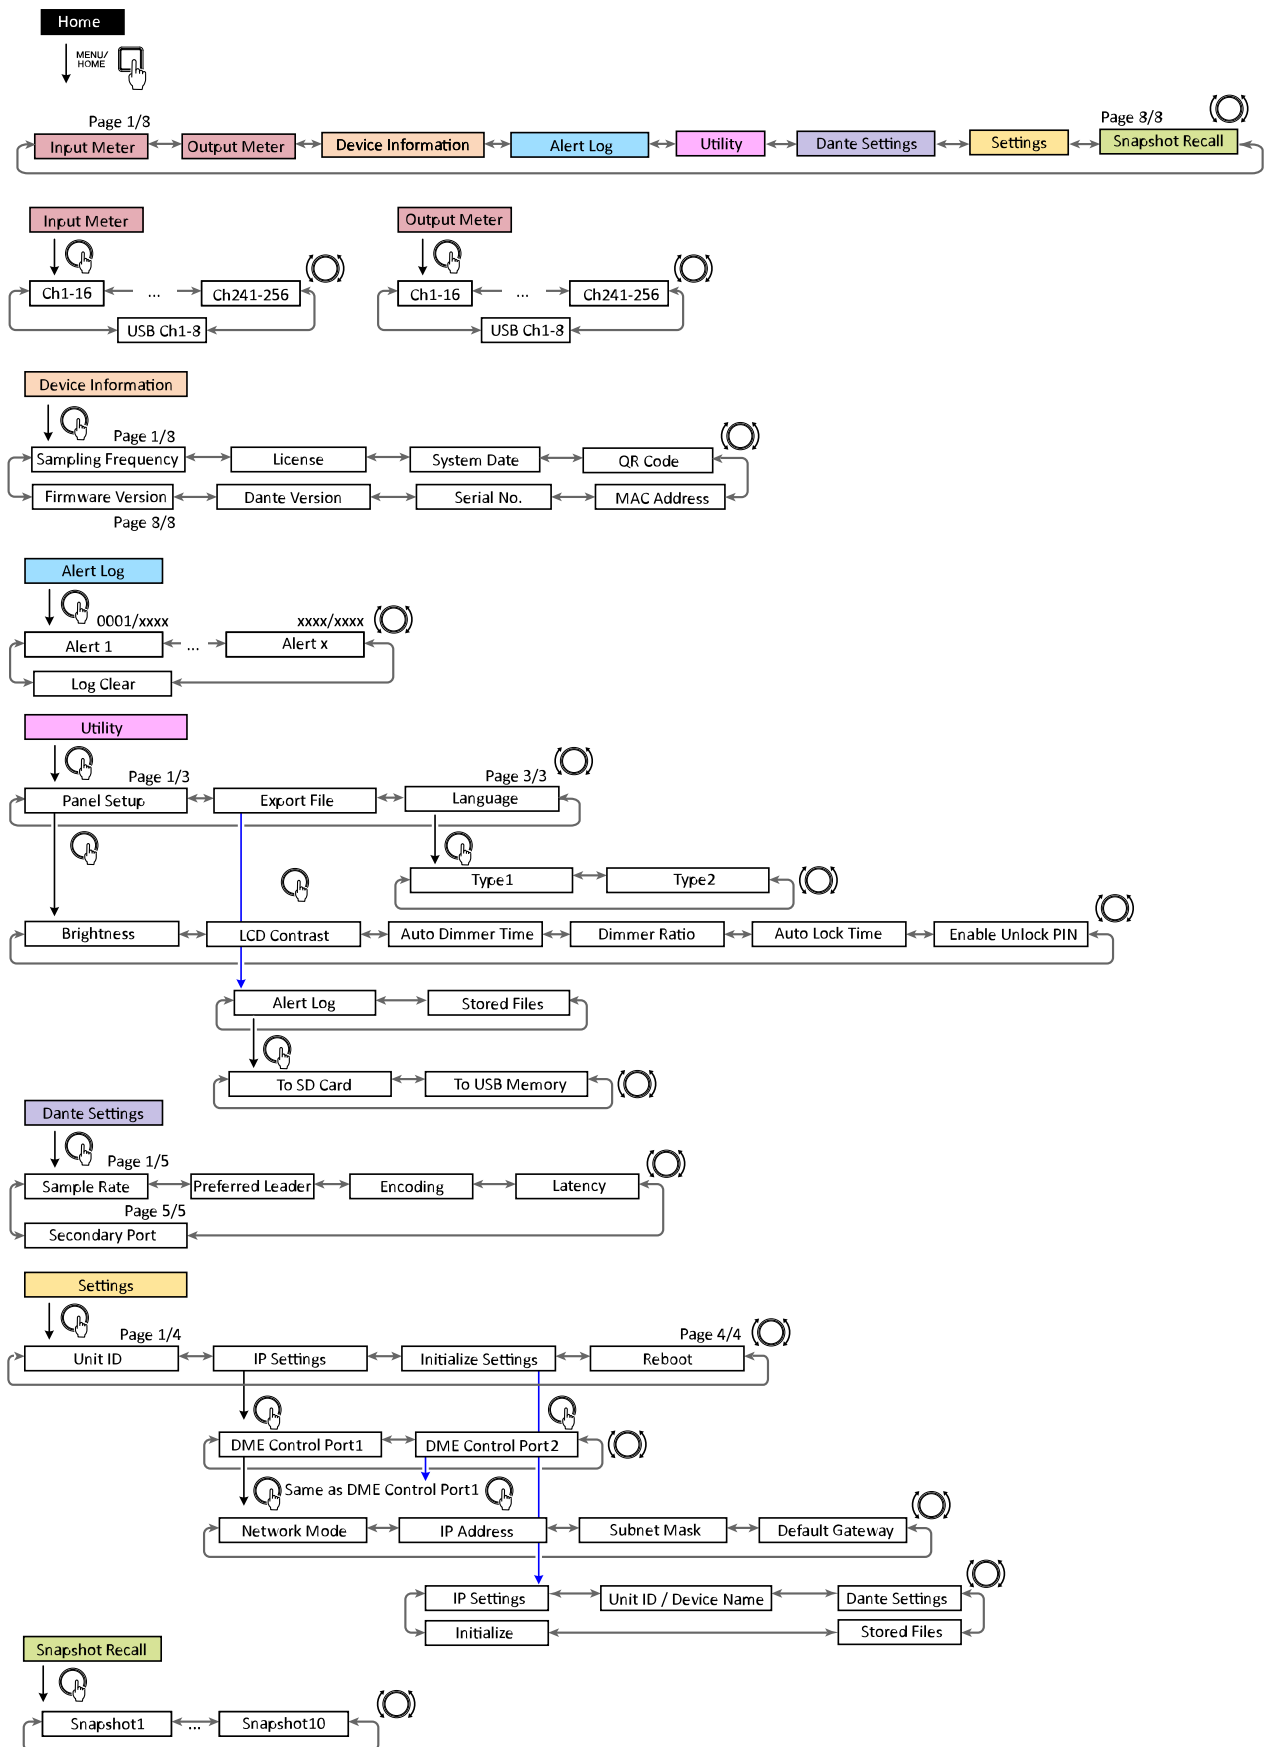


The number of snapshots will be the number sent from ProVisionaire Design

Eingangs-Ausgangspegelanzeige (Input Meter/Output Meter)

Hiermit werden die Eingangs-/Ausgangspegel angezeigt. Die Anzeige der Dante-Eingänge/-Ausgänge erfolgt in 16-Kanalabschnitten. Die anzeigbare Anzahl Kanäle hängt von der Anzahl der auf diesem Gerät aktivierten Lizenzen ab.

HINWEIS


- Bei gesperrter Frontblende können nur die Eingangs- und Ausgangspegel-Bildschirme (Input Meter/Output Meter) angezeigt werden.

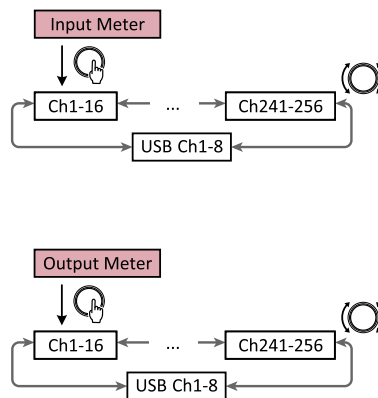


1. Bei angezeigtem Bildschirm [Menu] den Hauptregler drehen, um [Input Meter] oder [Output Meter] auszuwählen, und dann den Hauptregler drücken.



2. Den Hauptregler erneut drehen, um die Kanalanzahl zu ändern.

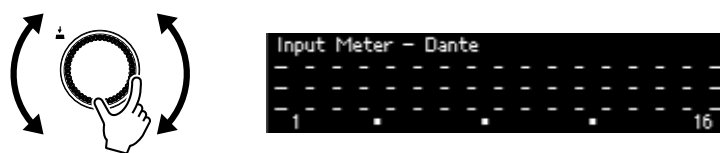

Anzeige lesen

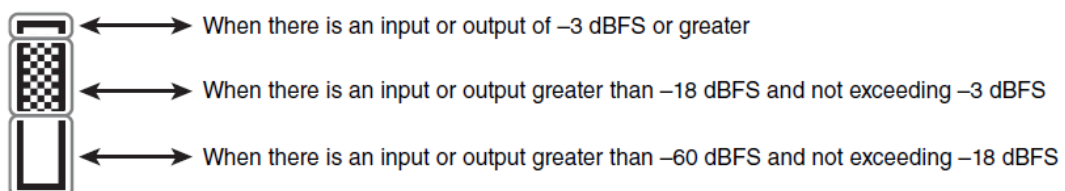


HINWEIS

- Die Spitzenwerte werden zwar immer gehalten (Peak Hold), können durch Drücken des Hauptreglers jedoch für alle Kanäle gelöscht werden.

Geräteinformation (Device Information)

Hier werden der Gerätestatus und gerätespezifische Informationen angezeigt.

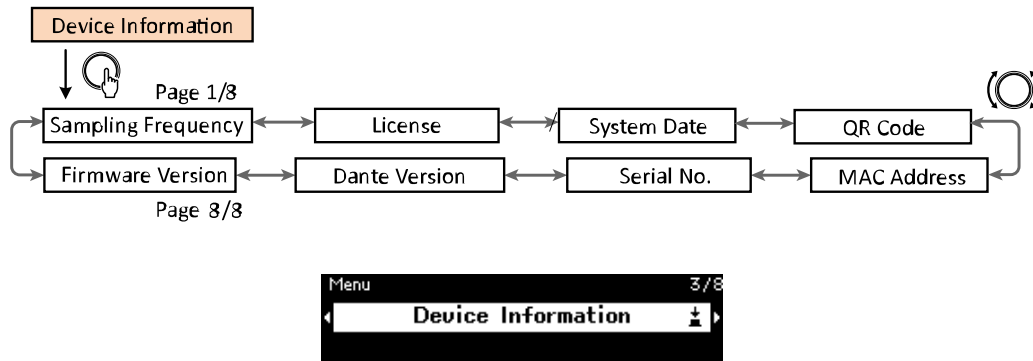

Abtastfrequenz (Sampling Frequency)

Hier wird die Abtastfrequenz angezeigt. Es handelt sich hierbei um die beim Konfigurieren mit ProVisionaire Design verwendete Frequenz.




Lizenz (License)

Hier werden Art und Anzahl der auf diesem Gerät aktivierten Lizenzen angezeigt.



Systemdatum (System Date)

Hier werden Datum und Uhrzeit des Geräts angezeigt. Wenn der Scheduler konfiguriert wurde, wird das Uhrensymbol angezeigt.




QR-Code (QR Code)

Hier wird ein QR-Code angezeigt, der zum Aktivieren einer Lizenz gescannt werden kann.

HINWEIS

- Einzelheiten zur Aktivierung finden sich in der Anleitung für die Gerätelizenzaktivierung.




MAC-Adresse (MAC Address)

Hier wird die MAC-Adresse angezeigt. Diese Adresse kann nur angezeigt; nicht geändert werden.




Seriennummer (Serial No.)

Hier wird die Seriennummer angezeigt.



Dante-Version (Dante Version)

Hier wird die Version der Dante-Firmware angezeigt. Von links nach rechts wird die Version der Dante-Firmware, der Dante-Hardware und der Yamaha-Software angezeigt.



Firmware-Version (Firmware Version)

Hier wird die die Version der Geräte-Firmware des DME10 angezeigt.





HINWEIS

- Die Firmware mit ProVisionaire Design aktualisieren.
Einzelheiten hierzu finden sich im Benutzerhandbuch (HTML) für ProVisionaire Design.
Die neueste Firmware kann ebenfalls von der Download-Seite der Website von Yamaha Pro Audio heruntergeladen werden.
<https://www.yamahaproaudio.com/>

Warnungsprotokoll (Alert Log)

Hiermit kann das im DME10 aufgezeichnete Alarmprotokoll geprüft werden. Das Protokoll zeigt die Warnungen in der aufgetretenen Reihenfolge an.

Es werden bis zu 3000 Warnungen gespeichert.

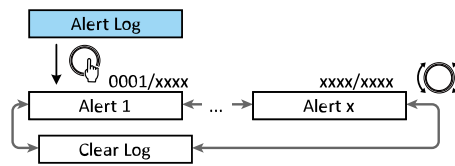


Protokoll löschen

Das Warnungsprotokoll kann gelöscht werden.

1. Bei angezeigtem Bildschirm [Menu] den Hauptregler drehen, um [Alert Log] auszuwählen, und dann den Hauptregler drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Die jüngste Warnung wird angezeigt.




2. „Alert 0001“ anzeigen und dann den Hauptregler nach links drehen. [Clear Log] wird angezeigt.



3. Wenn [Clear Log] angezeigt wird, den Hauptregler drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Dienstprogramm (Utility)

Hiermit können allgemeine Einstellungen des DME10 vorgenommen und Informationen geprüft werden.

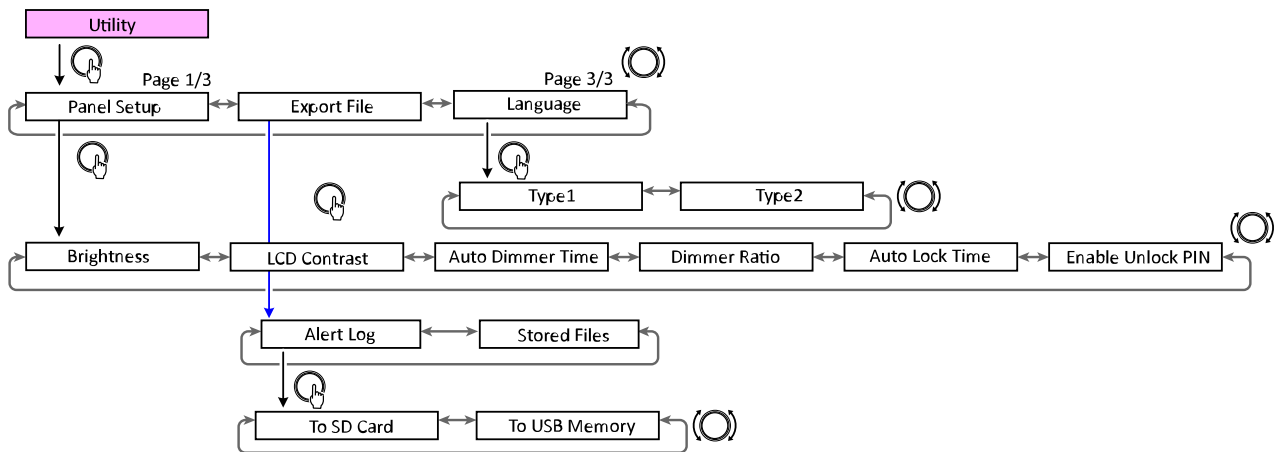

Frontblenden-Einrichtung (Panel Setup)

Display-Helligkeit anpassen (Brightness)

Hier kann die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Displays angepasst werden.



LCD-Kontrast anpassen (LCD Contrast)

Hier kann der Display-Kontrast angepasst werden.



Dimmer-Timer einrichten (Auto Dimmer Time)

Hier kann festgelegt werden, wie lange, nachdem das Gerät nicht bedient wurde, das Display auf die unter [Dimmer Ratio] festgelegte Dimmstufe wechseln soll.

[10 sec], [30 sec], [1 min], [3 min], [30 min] oder [Never] auswählen.



HINWEIS

- Auch nachdem das Display gedimmt wurde, kehrt es zu seiner normalen Helligkeit zurück, wenn eine Warnung auftritt oder während der Synchronisierung.

Dimmstufe (Dimmer Ratio)

Hier kann festgelegt werden, wie stark die Displays gedimmt werden sollen, nachdem das Gerät für die festgelegte Dauer nicht bedient wurde.

Einen Wert zwischen 0 % (aus) und 75 % auswählen.



Sperr-Timer (Auto Lock Time)

Hier kann festgelegt werden, wie lange, nachdem das Gerät nicht bedient wurde, die Frontblende automatisch gesperrt werden soll.

[10 sec], [30 sec], [1 min], [3 min], [30 min], [1 hour] oder [Never] auswählen.



PIN-Code zum Entsperren der Frontblende einrichten (Enable Unlock PIN)

Bei der Einstellung [On] ist eine PIN-Code-Authentifizierung erforderlich, um die Frontblende zu entsperren. Beim Umstellen von [Off] auf [On] wird der Bildschirm zur Eingabe des PIN-Codes angezeigt.



Exportieren/Speichern (Export File)

Warnungsprotokolle und Projektdateien können auf einer SD-Speicherkarte oder einem USB-Speicher abgelegt werden. Projektdateien können von ProVisionaire Design auf den DME10 übertragen werden.

1. **Den Hauptregler drehen, um [Export File] auszuwählen, und den Regler dann drücken, um die Auswahl zu bestätigen.**



2. **Den Hauptregler drehen, um den zu speichernden Gegenstand auszuwählen, und den Regler dann drücken, um die Auswahl zu bestätigen.**

Wurde eine Administrator-PIN eingerichtet, diesen PIN-Code im angezeigten Bildschirm zur Eingabe des PIN-Codes eingeben.



HINWEIS

- Die Administrator-PIN ist ein Code, mit dem Änderungen der Geräteeinstellungen über ProVisionaire Design verhindert werden können. Einzelheiten hierzu finden sich im Benutzerhandbuch für ProVisionaire Design.

Ein Bildschirm zum Bestätigen des Speicherziels wird angezeigt. Bei Auswahl eines USB-Speichers als Speicherziel wird stattdessen „To USB Memory“ angezeigt.



HINWEIS

- Anschließend wird Folgendes unten im Display angezeigt: „Not Inserted“, wenn kein Medium eingesteckt wurde; „Unsupported Format“, wenn das Medium nicht formatiert oder eingerichtet ist; „Write Protected“, wenn das Medium schreibgeschützt ist.

3. **Den Hauptregler drehen, um das Speicherziel auszuwählen, und den Regler dann drücken, um die Auswahl zu bestätigen.**

Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um die Daten zu speichern.

HINWEIS

- Wird der Hauptregler beim Exportieren gedrückt, bricht der Vorgang ab.

Menüsprache wählen (Language)

Es kann einer von zwei Sprachtypen ausgewählt werden.




Type1: Japanische Kanji, Hiragana, Katakana, Englisch, alle europäischen Sprachen

Type2: Chinesische Schriftzeichen, japanisches Hiragana, Katakana, Englisch, alle europäischen Sprachen

Dante-Einstellungen (Dante Settings)

Hiermit werden Einstellungen vorgenommen, die sich auf das Dante-Netzwerk beziehen.

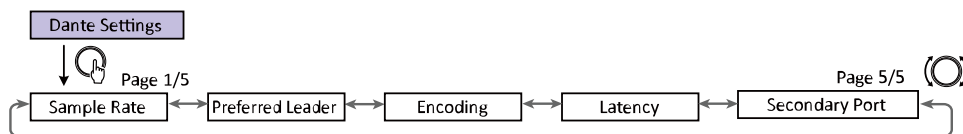

HINWEIS

- Einstellungen in Dante Controller werden synchron mit den Parametern im Bildschirm [Dante Settings] geändert.

Abtastfrequenz festlegen (Sample Rate)

Hier kann die Dante-Eingangs-/Ausgangs-Abtastfrequenz festgelegt werden. [44.1 kHz], [48 kHz], [88.2 kHz] oder [96 kHz] auswählen.



Bevorzugten Leader festlegen (Preferred Leader)

Bei der Einstellung [On] wird dieses Gerät zum „Preferred Leader“ (Gerät, das die Leader-Clock bereitstellt). Sind mehrere Geräte als „Preferred Leader“ eingestellt, wird das Gerät mit der niedrigsten MAC-Adresse verwendet.



Codierung festlegen (Encoding)

Hier kann die Codierung (Anzahl Quantisierungsbits) festgelegt werden. [24 bit] oder [32 bit] auswählen.



Latenz festlegen (Latency)

Hier kann die Latenz für Signale, die über ein Dante-Netzwerk gesendet und empfangen werden, festgelegt werden.

[0.25 ms], [0.5 ms], [1 ms], [2 ms] oder [5 ms] auswählen.

Die geeignete Latenzeinstellung für Signale, die über ein Dante-Netzwerk gesendet und empfangen werden, hängt von Verbindungsart und -ausmaß ab.



Sekundären Port festlegen (Secondary Port)

[Redundant] oder [Daisy Chain] als Verbindungsmethode für die beiden Dante-Ports auswählen.
Nach Ändern der Einstellung wird eine Meldung angezeigt mit einer Aufforderung, dieses Gerät neu zu starten.




HINWEIS

- Die Einstellung wird nach dem Neustart dieses Geräts übernommen.

Einstellungen (Settings)

Hiermit können verschiedene Einstellungen für dieses Gerät vorgenommen werden.

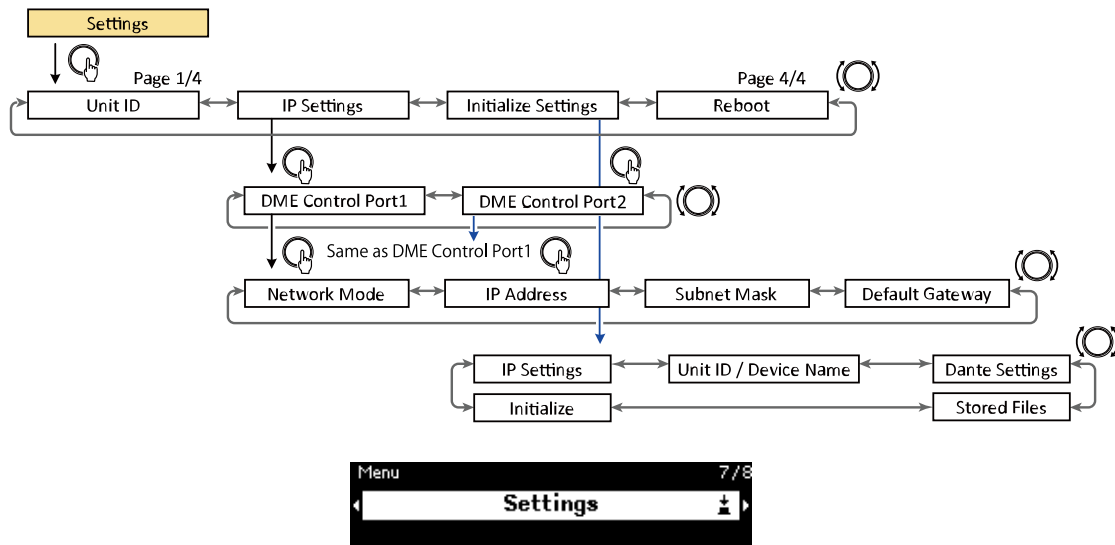


Geräte-ID festlegen (Unit ID)

Hier kann dem DME10 eine eindeutige ID zugewiesen werden.

Werden mehrere DME10 verwendet, sicherstellen, dass keine der Geräte-IDs identisch sind.

1. Bei angezeigtem Bildschirm [Unit ID] den Hauptregler drehen, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.



2. Den Hauptregler drehen, um eine ID auszuwählen.

Wird die Geräte-ID geändert, blinkt die Einstellung.

Der Hexadezimal-Wertebereich beträgt 01 bis FE.

3. Nach Auswahl der Geräte-ID den Hauptregler drücken.

HINWEIS

- Die festgelegte Geräte-ID wird nach dem Neustart des Geräts übernommen.

IP-Adresse festlegen (IP Settings)

Hier kann die IP-Adresse des für die Kommunikation mit ProVisionaire Design verwendeten Ports (DME-Steuerport 1, DME-Steuerport 2) angegeben werden. DME-Steuerport 1 entspricht dem Netzwerkanschluss, und DME-Steuerport 2 entspricht dem Dante [PRIMARY]-Anschluss.

Das DME10-Gerät kann gesteuert werden, indem ProVisionaire Design entweder mit dem Netzwerkanschluss oder dem Dante [PRIMARY]-Anschluss verbunden wird.

Kommunikationsmethode	Buchse für Parametersteuerung
(1) Überlagerung eines Steuersignals auf ein Dante-Audiosignal <Dante>	Dante-Buchse [PRIMARY], Dante-Buchse [SECONDARY]
(2) Verwendung der Dante-Buchse [PRIMARY] über Netzwerkkommunikation <Monitor, Remote>	Dante-Buchse [PRIMARY]
(3) Verwendung der Netzwerkbuchse über Netzwerkkommunikation <Monitor, Remote>	Netzwerkanschluss

Netzwerkmodus festlegen (Network Mode)

Hier kann der Modus zum manuellen oder automatischen Einstellen der IP-Adresse des DME10 (z. B. unter Einsatz eines DHCP-Servers) ausgewählt werden.

HINWEIS

- Einzelheiten zu den Modi finden sich im Benutzerhandbuch für ProVisionaire Design.
- Die Einstellungen für IP-Adresse und Netzwerkmodus werden nach dem des Geräts übernommen.



- Bei der Einstellung [DHCP] wird die IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server festgelegt. Wenn kein DHCP-Server vorhanden ist, wird keine IP-Adresse festgelegt.
- Bei der Einstellung [Static IP] [IP Settings] > [DME Control Port1] > [IP Address] auswählen. Die IP-Adresse und die Subnetzmaske manuell angeben. Für die Adressen von DME Control Port1 und DME Control Port2 nicht dasselbe Subnetz verwenden.
- Bei der Einstellung [Unit ID] wird die IP-Adresse in Abhängigkeit der Geräte-ID festgelegt. Hierbei wird die IP-Adresse auf 192.168.0.x (mit x = Geräte-ID) und die Subnetzmaske auf 255.255.255.0 festgelegt.
Die IP-Adresse und die Subnetzmaske werden beide im Dezimalformat ausgedrückt.

Subnetzmaske anzeigen/festlegen (Subnet Mask)

Hier wird die Subnetzmaske angezeigt. Wurde [Static IP] als Modus zum Festlegen der IP-Adresse ausgewählt, kann hier die Subnetzmaske festgelegt werden.



Default-Gateway anzeigen/festlegen (Default Gateway)

Das Default-Gateway kann angezeigt und festgelegt werden.



Werkseinstellungen wiederherstellen (Initialize Settings)

Hiermit können alle internen Daten initialisiert werden.



HINWEIS

- Einzelheiten zum Initialisieren finden sich unter ["Werkseinstellungen wiederherstellen \(Initialisierung\)"](#).


Neu starten (Reboot)

Hiermit können nach dem Ändern mehrerer Parametereinstellungen, die einen Neustart erfordern, alle Einstellungen auf einmal übernommen werden.

Snapshots abrufen (Snapshot Recall)

In ProVisionaire Design kann ein Snapshot der Parametereinstellungen zu einem bestimmten Zeitpunkt gespeichert und dann bei Bedarf abgerufen werden.

Mit ProVisionaire Design die Snapshots auswählen, die auf diesem Gerät abgerufen werden können. Wird keine Auswahl getroffen, wird nichts angezeigt.

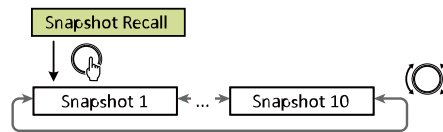

The number of snapshots will be the number sent from ProVisionaire Design.



1. Den Hauptregler drehen, um den abzurufenden Snapshot auszuwählen, und den Regler dann drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Ein Bildschirm wird angezeigt mit der Aufforderung, den Abruf zu bestätigen.

HINWEIS

- Dieses Gerät beim Abrufen Snapshots nicht ausschalten.

Ein abgerufener Snapshot wird er auf dem Startbildschirm (Home) angezeigt.

Werkseinstellungen wiederherstellen (Initialisierung)

Es stehen zwei Methoden zur Initialisierung dieses Geräts zur Verfügung.

[Settings] > [Initialize Settings] auswählen

Dieses Gerät während der Initialisierung nicht ausschalten.

1. Bei angezeigtem Bildschirm [Menu] den Hauptregler drehen, um [Initialize Settings] auszuwählen, und dann den Hauptregler drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



2. Den Hauptregler drehen, um den zu initialisierenden Gegenstand auszuwählen, und diesen dann auf [On] einstellen.



Bei der Einstellung [On] werden neben den Einstellungen für die Signalverarbeitung auch die folgenden Einstellungen initialisiert.

- IP Settings
- Unit ID/ Device Name
- Dante Settings
- Stored Files

HINWEIS

- In diesem Standard-Initialisierungsablauf werden weder die Administrator-PIN noch die Lizenzaktivierungs-Informationen initialisiert.

3. Nach Auswahl der gewünschten Einstellungen, den Hauptregler drehen, um [Initialize] auszuwählen, und dann den Hauptregler drücken.

Nach Abschluss der Initialisierung wird dieses Gerät automatisch neu gestartet.

Bei Verlust der Administrator-PIN

Wenn das Gerät im Einstellungsbildschirm (Settings) nicht initialisiert werden kann, weil z. B. die Administrator-PIN nicht bekannt ist, wie folgt eine erzwungene Initialisierung durchführen:



Achtung

- Bei diesem erzwungenen Initialisierungsablauf werden keine Lizenzaktivierungs-Informationen initialisiert, sondern alle anderen Parameter auf ihre werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

1. **Bei gedrückt gehaltenen Tasten [Fn], [MENU/HOME] und [↩] (zurück) dieses Gerät einschalten.**
2. **Die drei Tasten gedrückt halten, bis das NEXO-Logo und der Initialisierungs-Bildschirm im Display angezeigt werden.**

Nach Abschluss der Initialisierung wird dieses Gerät automatisch neu gestartet.

Anhang

Vorsichtsmaßnahmen für den USB-Port

• Einsetzbare USB-Geräte

- Nur USB-Speicher verwenden. Andere USB-Geräte wie Hubs, Mäuse und Tastaturen können nicht eingesetzt werden, auch wenn sie anschließbar sind.
- USB-Speicher der Art USB 1.1 bis 2.0 können mit diesem Gerät eingesetzt werden. (Allerdings kann nicht garantiert werden, dass alle USB-Speicher funktionieren.)

Die Belastbarkeit des USB-Ports beträgt maximal 5 V/500 mA. Beim Anschluss eines Geräts, das mehr als 500 mA Strom aufnimmt, wird die Stromversorgung dieses Geräts unterbrochen.

• USB-Speicher verbinden

- Den USB-Speicher weder trennen noch verbinden, während Daten darauf geschrieben werden. Andernfalls könnte der Betrieb des vorliegenden Geräts abbrechen oder der USB-Speicher bzw. dessen Daten beschädigt werden.
- Nach dem Trennen des USB-Speichers einige Sekunden vor dem Wiederverbinden warten.



Achtung

- Ein USB-Verlängerungskabel darf ggf. max. 1 m lang sein.

USB-Speicher verwenden

• USB-Speicher formatieren

Einen mit FAT32 oder FAT16 formatierten USB-Speicher benutzen. Das Formatieren am Computer durchführen. Mit anderen Geräten formatierte USB-Speicher funktionieren möglicherweise nicht richtig mit diesem Gerät.

• Versehentlichem Datenverlust verhindern

Manche USB-Speicher verfügen über einen Schreibschutz, um ein versehentliches Löschen von Daten zu verhindern. Enthält ein USB-Speicher wichtige Daten, den Schreibschutz aktivieren, um ein Überschreiben zu verhindern. Vor dem Ablegen von Daten auf den USB-Speicher muss der Schreibschutz aufgehoben werden.

• Gerät bei verbundenem USB-Speicher ausschalten

Dieses Gerät beim Schreiben von Daten nicht ausschalten. Andernfalls könnte der USB-Speicher bzw. dessen Daten beschädigt werden.

Vorsichtsmaßnahmen beim Einsatz von SD-Speicherkarten

• Einsetzbare SD-Speicherkarten

- Speicherkarten im Format SD oder SDHC verwenden. (Das Format SDXC wird nicht unterstützt).

• Unterstützte Dateien

WAV-Dateien

Nur die Dateierweiterung .wav.

Abtastraten von 44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz und 96 kHz werden unterstützt.
16-Bit-, 24-Bit- und 32-Bit-PCM in Mono und Stereo werden unterstützt.

MP3-Dateien

Nur ein MPEG-Audio wird unterstützt.

Layer III wird unterstützt (nur Erweiterung .mp3); freie Formate sind ausgeschlossen.

Abtastraten von 32 kHz; 44,1 kHz und 48 kHz werden unterstützt.
Bitraten von 32 bis 320 kbps und VBR (variable Bitrate) werden unterstützt.

• SD-Speicherkarte verbinden

- Die SD-Speicherkarte bei leuchtender Anzeige SD/ACT weder verbinden noch trennen. Andernfalls könnte der Betrieb des vorliegenden Gerät abbrechen oder der SD-Speicherkarte bzw. dessen Daten beschädigt werden.
- Nach dem Trennen der SD-Speicherkarte einige Sekunden vor dem Wiederverbinden warten.

SD-Speicherkarten verwenden

• SD-Speicherkarte formatieren

Eine mit FAT16 (bei SD) oder FAT32 (bei SDHC) formatierte SD-Speicherkarte benutzen. Das Formatieren am Computer durchführen. Mit anderen Geräten formatierte SD Speicherkarten funktionieren möglicherweise nicht richtig mit diesem Gerät.

• Versehentlichem Datenverlust verhindern

- SD-Speicherkarten sind mit einem Sperrschalter versehen, um ein versehentliches Löschen von Daten zu verhindern. Enthält eine SD Speicherkarte wichtige Daten, die Karte sperren, um ein Überschreiben zu verhindern. Vor dem Ablegen von Daten auf der SD- Speicherkarte diese entsperren.


• Gerät bei verbundener SD- Speicherkarte ausschalten

- Dieses Gerät bei leuchtender Anzeige SD/ACT nicht ausschalten. Andernfalls könnte die SD Speicherkarte bzw. deren Daten beschädigt werden.


Abstand zur entferntesten Steuertafel (DCP)

Der maximale Abstand zwischen dem DME10 und der entferntesten Steuertafel (DCP) hängt von der Anzahl verbundener DCP ab.

Beispiel 1 Bei 8 DCP-Geräten



Beispiel 2 Bei 2 DCP-Geräten



Einzelheiten zum Zusammenhang zwischen Anzahl und Abstand der angeschlossenen Geräte finden sich in der folgenden Tabelle.

Anzahl verbundener DCP	Abstand zwischen dem DME10 und der entferntesten Steuertafel (DCP)
1	1000 m
2	850 m
3	550 m
4	400 m
5	350 m
6	250 m
7	250 m
8	200 m


HINWEIS

- Zum Herstellen einer Sternverbindung einen digitalen Controller-Hub DCH8 verwenden.

Liste der Meldungen

Folgendes ist eine Aufführung der auf dem Display des DME10 angezeigten Meldungen mit entsprechenden Gegenmaßnahmen.

Meldungs-ID	Meldungs-Text	Bedeutung bei [Normal]	Bedeutung bei [Warning]	Bedeutung bei [Error]	Bedeutung bei [Fault]
30002	EXT TEMP Limit	-	Max. zulässige Einsatztemperatur des Geräts überschritten. Den Luftstrom prüfen.	-	-
30009	FAN Rotation Error	-	Lüfterdrehzahl außer Kontrolle. Sicherstellen, dass Lüfterbetrieb nicht durch externe Hindernisse behindert wird.	-	Lüfterbetrieb abgebrochen. NEXO-Kundendienst kontaktieren.
30010	Fan Lifespan Warning	-	Lüfter kurz vor Ende seiner erwarteten Lebensdauer. NEXO-Kundendienst kontaktieren.	-	-
30011	Low Battery	-	Verbleibende Batterieladung niedrig. Erneuern.	Batterie kurz vor Erschöpfung. Erneuern.	Batterie erschöpft. Gewisse Daten können nicht korrekt gespeichert werden.
30022	Leader W/C Unlock	-	-	Falsche Wordclock an Leader-Wordclock-Quelle erkannt.	-
30024	Storage Lifespan Warning	-	Speicher kurz vor Ende seiner erwarteten Lebensdauer. NEXO-Kundendienst kontaktieren.	-	-
30025	Storage Access Error	-	Fehler beim Schreiben von Daten im Speicher aufgetreten.	-	Fehler beim Schreiben von Daten im Speicher aufgetreten. NEXO-Kundendienst kontaktieren.
30026	IP Address Duplicate	-	-	IP-Adressenkollision erkannt.	-

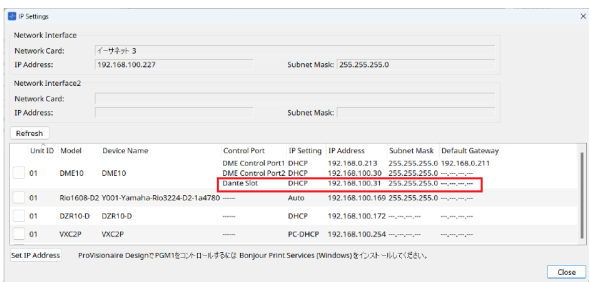Meldungs-ID	Meldungs-Text	Bedeutung bei [Normal]	Bedeutung bei [Warning]	Bedeutung bei [Error]	Bedeutung bei [Fault]
30033	Dante Module Error	-	-	-	Dante-Modul spricht nicht an. Siehe dazu das Folgende.
<p>Vergewissern Sie sich, dass sich der Dante-Steckplatz und das Dante-Modul im selben Netzwerk befinden. Wenn sie sich nicht im selben Netzwerk befinden, ist eine Kommunikation zwischen dem Dante-Steckplatz und dem Dante-Modul nicht möglich. Stellen Sie die IP-Adresse mit der folgenden Methode entsprechen ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den NEXO-Kundendienst.</p> <p>Sie können die IP-Adresse des Dante-Steckplatzes mit ProVisionaire Design und die IP-Adresse des Dante-Moduls mit dem Dante Controller überprüfen. Anweisungen zum Überprüfen der IP-Adresse des Dante-Moduls finden Sie im Benutzerhandbuch des Dante Controllers (Dante Controller User Guide).</p> <p>ProVisionaire Design</p>  <p>The screenshot shows the 'IP Settings' window in ProVisionaire Design. It has two sections for 'Network Interface1' and 'Network Interface2', each with fields for 'Network Card', 'IP Address', and 'Subnet Mask'. Below these is a 'Refresh' button and a table of devices. The table has columns: Unit ID, Model, Device Name, Control Port, IP Setting, IP Address, Subnet Mask, and Default Gateway. The row for 'Dante Slot' is highlighted with a red box, showing 'DME Control Port2' set to 'DHCP' with IP '192.168.100.31' and Subnet Mask '255.255.255.0'.</p> <ol style="list-style-type: none"> Stellen Sie im Dante Controller die Dante-IP des DME-Geräts auf den DHCP-Modus ein. <ul style="list-style-type: none"> → Wenn ein DHCP-Server verfügbar ist, wird die IP-Adresse automatisch eingestellt. → Wenn kein DHCP-Server verfügbar ist, wird 169.254.xxx.xxx zugewiesen (Link der lokalen Adresse). Übernehmen Sie die Einstellung und starten Sie das Gerät neu. Die Parameter werden erst übernommen, wenn das DME-Gerät neu gestartet wird. Konfigurieren Sie den NIC Ihres Computers ordnungsgemäß. <ul style="list-style-type: none"> → Wenn ein DHCP-Server verfügbar ist, wird die IP-Adresse automatisch eingestellt. → Wenn kein DHCP-Server verfügbar ist, setzen Sie die IP-Adresse auf 169.254.xxx.xxx. <p>Achten Sie darauf, keine Konflikte innerhalb des Netzwerks zu verursachen.</p> Konfigurieren Sie den NIC des Dante-Steckplatzes in ProVisionaire Design. <ul style="list-style-type: none"> → Wenn ein DHCP-Server verfügbar ist, wird die IP-Adresse automatisch eingestellt. → Wenn kein DHCP-Server verfügbar ist, setzen Sie die IP-Adresse auf 169.254.xxx.xxx. <p>Achten Sie darauf, keine Konflikte innerhalb des Netzwerks zu verursachen. Nachdem die Einstellung geändert wurde, wird das DME-Gerät automatisch neu gestartet.</p> Überprüfen Sie, ob das Gerät neu gestartet wurde. Die Parameter werden erst nach einem Neustart des Geräts übernommen. <p>Wenn Sie ein einzelnes LAN-Kabel verwenden, schließen Sie ProVisionaire Design an den Dante [Primary] Anschluss an und stellen Sie den DME-Steuerport 2 auf DHCP-Modus.</p>					
30034	No Dante Connection	-	Kein Netzwerk mit dem Dante-Port verbunden. Die Dante-Verbindung prüfen.	-	-

Meldungs-ID	Meldungs-Text	Bedeutung bei [Normal]	Bedeutung bei [Warning]	Bedeutung bei [Error]	Bedeutung bei [Fault]
30037	Wrong Dante Clock	-	Dante-Wordclock-Einstellungen sind falsch. Einstellungen prüfen.	-	-
30038	Muted - Dante Clock Err.	-	-	Aufgrund falscher Dante-Wordclock-Einstellungen stummgeschaltet. Dante-Wordclock-Einstellungen prüfen.	-
30039	Dante Clock Offset Err.	-	Dante Clock Frequency Offset instabil. Netzwerkkonfiguration einschließlich Ethernet-Switch-Einstellungen prüfen.	-	-
30040	Dante Redundancy Triggered	-	Dante-Audioübertragung wurde auf das sekundäre Netzwerk umgeschaltet.	-	-
30041	Dante Secondary Error	-	Der sekundäre Dante-Port funktioniert nicht.	-	-
30047	Power ON	Eingeschaltet	-	-	-
30049	Device Initialized	Speicher initialisiert.	-	-	-
30050	Time Synchronized	Datum und Uhrzeit synchronisiert.	-	-	-
30051	Firmware Updated	Firmware aktualisiert.	-	-	-
30052	Scene/Snapshot Store	Szene/Snapshot gespeichert.	-	-	-
30053	Scene/Snapshot Recall	Szene/Snapshot abgerufen.	-	-	-
30056	PSU Switched Over	-	Redundante Stromversorgung „A“ oder „B“ ausgefallen. Stromkabel und -quelle prüfen.	-	-

Meldungs-ID	Meldungs-Text	Bedeutung bei [Normal]	Bedeutung bei [Warning]	Bedeutung bei [Error]	Bedeutung bei [Fault]
30057	Dante Link 100Mbps	-	Dante-Verbindungsgeschwindigkeit unterschreitet 1 Gigabit. Mit einem anderen Netzwerk-Switch oder Port verbinden. Alternativ ein anderes Netzkabel verwenden.	-	-
30058	Sub Module Error	-	-	-	Internes Submodul spricht nicht an. NEXO-Kundendienst kontaktieren.
30059	Sub Module Rebooted	-	-	Internes Submodul wurde unbeabsichtigt neu gestartet.	-
30060	Illegal MAC address	-	-	-	Ungültige MAC-Adresse an Steuerungs-Ethernet-Schnittstelle erkannt. NEXO-Kundendienst kontaktieren.
30061	Dante MAC Address Err.	-	-	-	Ungültige MAC-Adresse an Dante-Ethernet-Schnittstelle erkannt. NEXO-Kundendienst kontaktieren.
30062	IP Address Assigned	IP-Adresse wird Netzwerkschnittstelle zugewiesen.	-	-	-
30063	IP Address Assigned (Auto IP)	IP-Adresse (Auto IP) wird Netzwerkschnittstelle zugewiesen.	-	-	-
30064	IP Address Released	Vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse freigegeben.	-	-	-

Meldungs-ID	Meldungs-Text	Bedeutung bei [Normal]	Bedeutung bei [Warning]	Bedeutung bei [Error]	Bedeutung bei [Fault]
30065	Internal Network Error	-	-	Aufgrund falscher Netzwerkadresse keine Verbindung mit internem Submodul herstellbar.	-
30066	Dante (TX) Overflow	-	-	Dante Audio Flow Resource (TX) überschritten. Dante-Patch entsprechend Dante Flow-Ressourcen neu einrichten.	-
30067	Dante (RX) Overflow	-	-	Dante Audio Flow Resource (RX) überschritten. Dante-Patch entsprechend Dante Flow-Ressourcen neu einrichten.	-
30068	Dante Settings Locked	-	Dante-Einstellungsänderungen wegen Dante Device Lock oder DDM-Berechtigungseinstellungen nicht auf Dante-Modul anwendbar.	-	-
30069	DCP Comms Error	-	-	Kommunikationsfehler bei Kommunikationsequenz zwischen Host-Gerät und DCP erkannt. Sicherstellen, dass Folgendes vorschriftsmäßig ist: 1) Kabellänge 2) Kabelqualität 3) Letzte DCP in der Reihe wurde terminiert.	-

Meldungs-ID	Meldungs-Text	Bedeutung bei [Normal]	Bedeutung bei [Warning]	Bedeutung bei [Error]	Bedeutung bei [Fault]
30070	DCP Configuration Error	-	-	Kommunikation mit angeschlossenen DCP nicht möglich. Folgendes prüfen: 1) Tafel-ID korrekt eingestellt 2) Vorkonfigurierter DCP-Typ und aktueller kabelgebundene DCP identisch	-
30071	DSP Resource Overflow	-	-	Audiosignalverarbeitungs-Ressource unerwartet übergelaufen, was zu hörbaren Geräuschen führen kann.	-
30072	Incompatible Data/File	-	-	Load/Import Data/File wegen inkompatiblen Datenformats nicht möglich.	-
30073	Incompatible RC Protocol	-	-	Kommunikation mit externem Fernbedienungsgerät/Software aufgrund inkompatibler Protokollversion nicht möglich.	-
30074	DHCP Server No Response	-	-	DHCP-Server spricht nicht auf Gerät an.	-
30075	NTP Server No Response	-	-	NTP-Server spricht nicht auf Gerät an.	-
30076	Missing License	-	-	Einige oder alle Funktionen dieses Geräts aufgrund fehlender oder unzureichender Lizenzen nicht mehr tüchtig. Zusätzliche Lizenzen aktivieren oder entsprechende Funktionen entfernen.	-

Meldungs-ID	Meldungs-Text	Bedeutung bei [Normal]	Bedeutung bei [Warning]	Bedeutung bei [Error]	Bedeutung bei [Fault]
30077	Setting Data Corrupted/Lost	-	-	Beschädigte Daten/Datei erkannt.	-
30078	Storage Full	-	-	Speicher voll.	-
30079	Unsupported File System	-	-	Speicher mit einem nicht unterstützten Dateisystem formatiert. Speicher neu mit einem unterstützten Format formatieren.	-
30080	Removable Drive Mounted	Wechseldatenträger mit Gerät verbunden.	-	-	-
30081	Removable Drive Unmounted	Wechseldatenträger von Gerät getrennt.	-	-	-
30082	File Not Found	Datei kann nicht gefunden werden.	-	-	-
30083	Authentication Failed	-	Falscher PIN-Code/Passwort eingegeben.	-	-
30084	Panel Locked	Frontblende gesperrt.	-	-	-
30085	Panel Unlocked	Frontblende entsperrt.	-	-	-
30086	Scene/Snapshot Recall Failed	-	-	Abruf von Szenen-/Snapshot-Daten fehlgeschlagen.	-
30087	Data Sync Failed	-	-	Synchronisierungssequenz unerwartet abgebrochen.	-


Allgemeine technische Daten

Interne Verarbeitung		44,1/48/88,2/96 kHz
Speicher		Parametersätze: 1.000 Snapshots: 10.000
Kühlung		Inklusive Lüfter
Lüftergeräusch		NC20 (1 m von der Frontblende)
Dante-Schnittstelle	Kanalanzahl	256 IN, 256 OUT, redundant
	Abtastfrequenz	44,1/48/88,2/96 kHz
	Bit-Tiefe	24/32 Bits
USB-Audio	Kanalanzahl	8 Eingänge, 8 Ausgänge mit SRC
	Abtastfrequenz	44,1/48/88,2/96 kHz
Ports	Dante	etherCON × 2 (PRIMARY/SECONDARY) 1000Base-T
	DCP	RJ45 × 1
	USB TO HOST	USB 2.0 Type-C-Port für USB-Audio
	USB TO DEVICE	USB 2.0 Standard-A-Port zum Speichern/Laden
	Netzwerk	RJ45 × 1 100Base-TX
	GPIO	Euroblock, 16 Klemmen (mini) × 2 (GPI x 16, GPO x 8, +5V Stromversorgung x4)
	MIDI	DIN 5-polig x 2 (IN, OUT)
	AC IN	Netzversorgung (IEC, V-Lock) x 2
Speichergeräte-Spezifikationen	Kompatible Formate	FAT32, FAT16, FAT12
	Unterstützte Kapazität	SDHC: max. 32 GB SD: max. 2 GB
	Max. Dateigröße	FAT12: max. 32 MB FAT16: max. 2 GB FAT32: max. 4 GB
Bedienelemente	Vorderseite	Regler und Tasten für GUI-Steuerung Betriebssperre
	Display	224 × 48 Pixel, einfarbig mit Helligkeitsanpassung
Netzstrombedarf		100 V–240 V, 50 Hz/60 Hz
Leistungsaufnahme		100 W
Wärmeableitung		86,3 kcal/h
Betriebstemperatur		0 °C bis +40 °C


Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B× H× T)	480 x 132 x 363 mm
Gewicht	9,5 kg
Zustand der Rack-Montage	Keine Einschränkungen
Finish	Frontblende: Aluminium (silber+schwarz) Munsell-Richtwert N9 (silber)+N2,5 (schwarz) Griff: Metall (schwarz lackiert)
Zubehör	Ein Installationsanleitung Zwei Euroblock-Stecker (16-polig, 3,50-mm-Raster) Zwei Netzkabel Ein Kabelhalter
Sonderzubehör	DCP4V4S-US/EU DCP1V4S-US/EU DCP4S-US/EU DCH8
Erweiterungslizenz	NX-AFC-I

Abmessungen

Einheit: mm

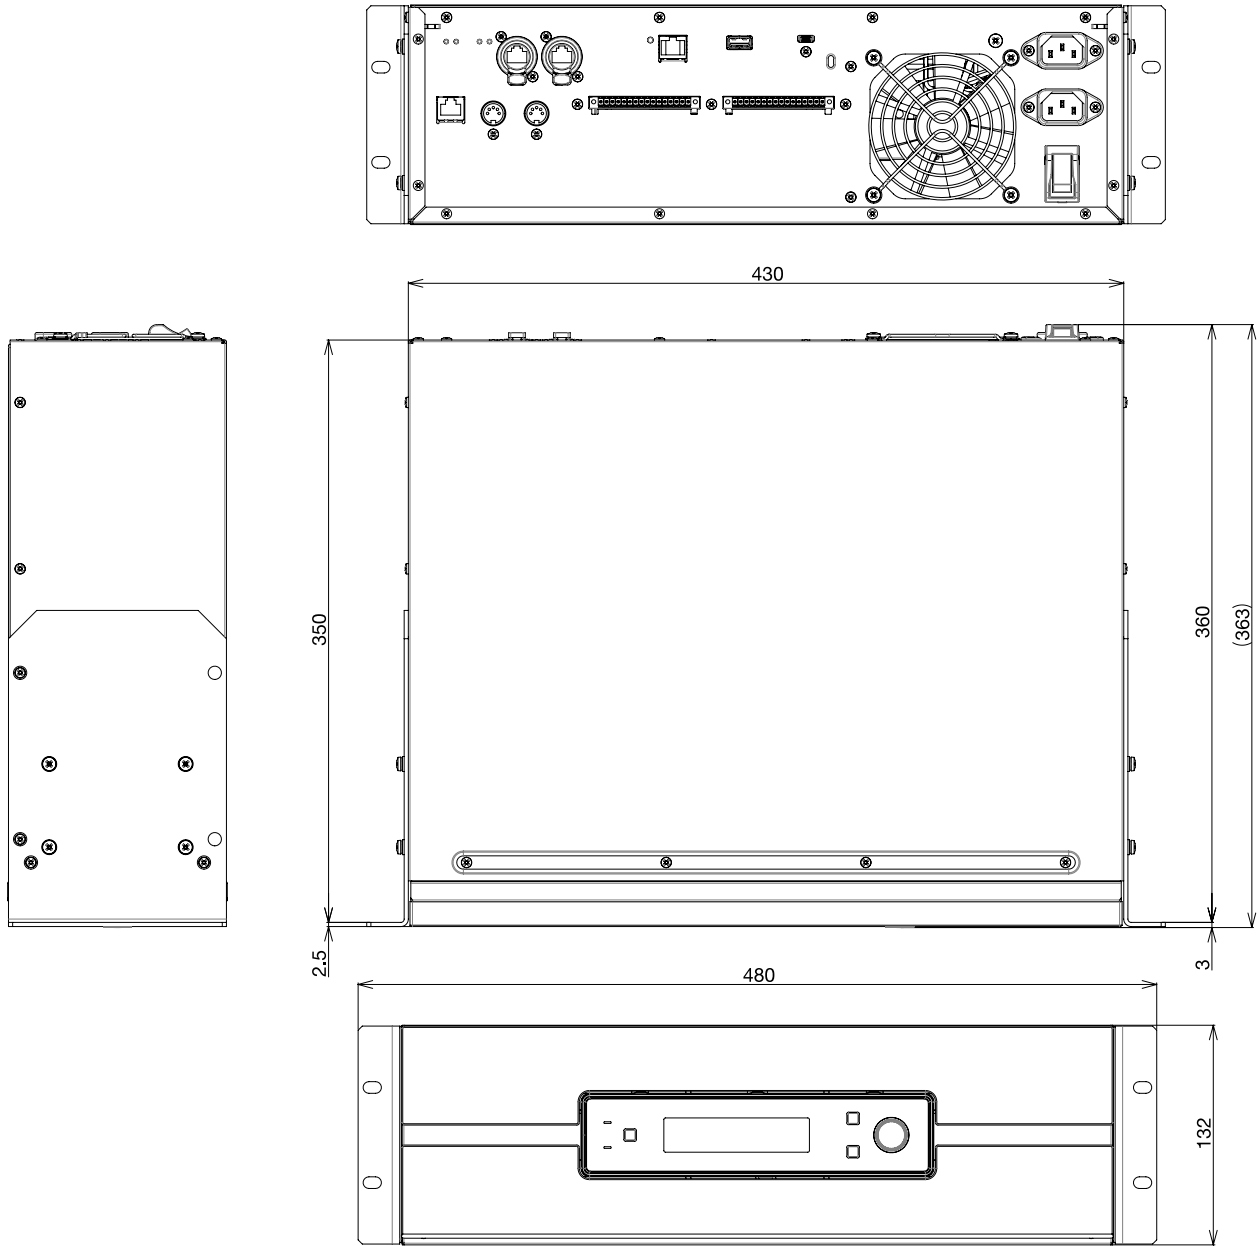

Blockdiagramm

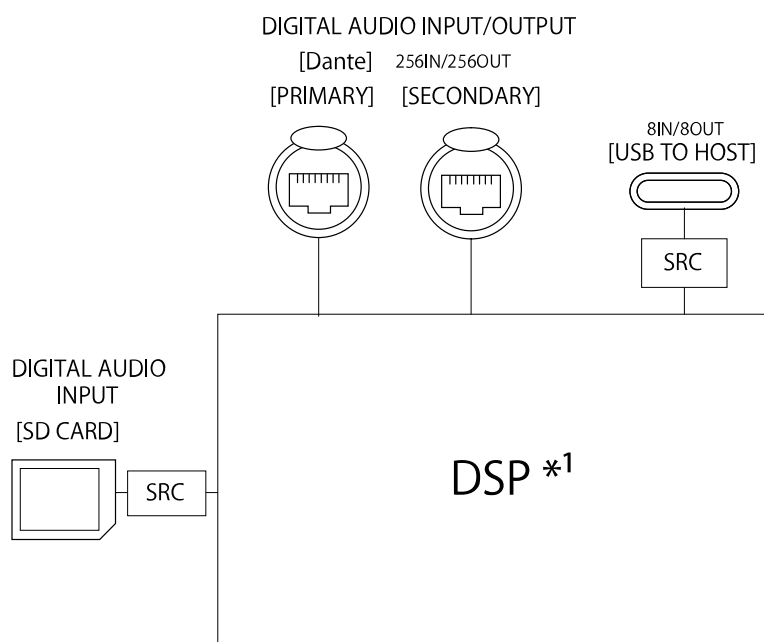

*1 Hochgradig konfigurierbar, siehe separate Liste „ProVisionaire Design Component Guide“ (ProVisionaire Design Component Guide) für unterstützte Komponenten.

https://manual.yamaha.com/pa/pv/pvd_cg/

Vorliegendes Dokument beruht auf den neuesten technischen Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die neueste Version kann von der NEXO-Website heruntergeladen werden.

© 2025 NEXO S.A.

Published 02/2026

YJ-B0